
03/2005 hu

Audiokészülékek kezelési útmutatója

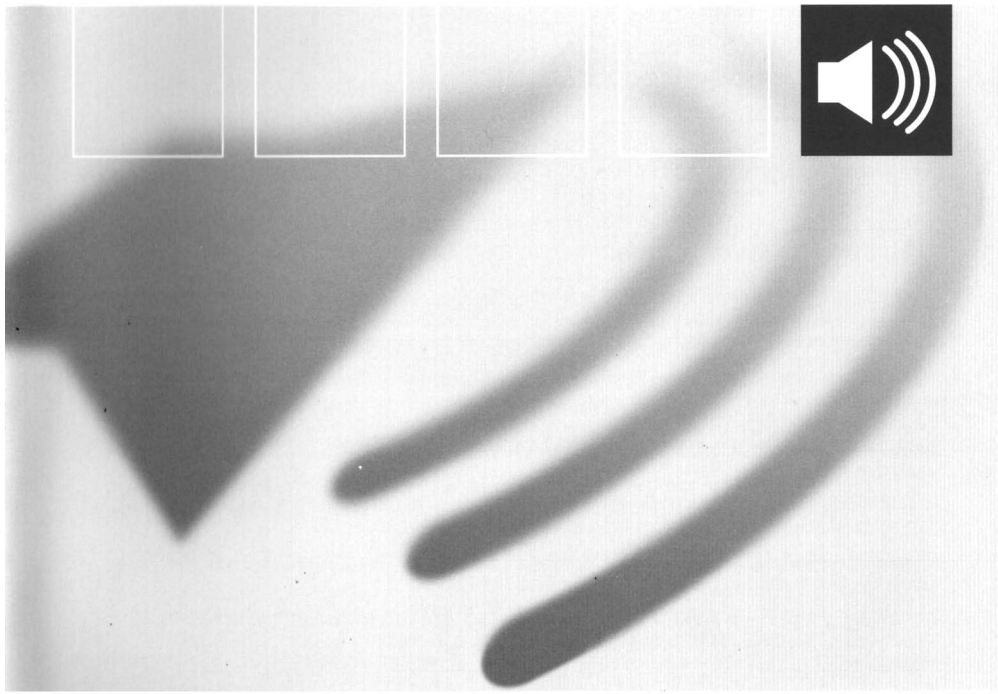

FordService

FordService

⚠ Amennyiben a Ford hangszórókat nem a Ford által jóváhagyott helyre építik be, vagy más gyártmányú hangszórót szerelnek be, különösen ha nagy teljesítményű modellt, az hátrányosan befolyásolhatja a biztonsági övek működését. Bármilyen változtatás előtt azt ajánljuk, hogy kérje ki Ford márkakereskedője véleményét.



Ez a matrica a Sony CD/6CD ház tetején található.



Ez a matrica a Sony CD/6CD egységben a ház belsejében található.

A kezelési útmutatóban szereplő ábrák, műszaki tájékoztatók, adatok és leírások a nyomdai előállítás időpontjában aktuálisak. A folyamatos fejlesztés érdekében fenntartjuk a változtatás jogát.

A kezelési útmutató nem sokszorosítható, nyomtatható sem hagyományos nyomdai, sem bármilyen elektronikus, mechanikus, fotóeljárással vagy egyéb módon, és nem rögzíthető, fordítható, szerkeszthető, bővíthető a Ford Motor Company Limited előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az előzőek vonatkoznak a kezelési útmutató egyes részeire is, valamint azok bármely kiadványban való szerepeltetésére.

Semmiféle felelősséget nem vállalunk a kiadvánnyal kapcsolatban, bár kellő alapossággal jártunk el, hogy olyan teljessé és pontossá tegyük, amennyire csak lehetséges.

Ebben a kiadványban a Ford típuscsalád lehetséges összes tulajdonságát leírtuk, ezért lehet, hogy gépkocsija nem rendelkezik a könyvben leírt összes funkcióval.

Fontos: Az eredeti Ford alkatrészeket és tartozékokat, beleértve a Motorcraft termékeket is, speciálisan a Ford gépjárművekhez fejlesztették ki. Minden esetben csak ezeket használja járművéhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy a - Ford által nem ellenőrzött és engedélyezett - nem eredeti Ford alkatrészek és tartozékok alkalmasságát és megbízhatóságát sem külön-külön, sem működésbeli összefüggésükben a piac állandó figyelemmel kísérése ellenére sem tudjuk megítélni. Ezért a Ford semmiféle felelősséget nem vállal a nem eredeti Ford alkatrészek és tartozékok használatából bekövetkezett károkért.

© Copyright 2005


Kiadja a Szerviz Kiadványok, Ford Motor Company Limited,
Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW.

Rendelési szám: CG3508hu 03/2005


Tartalomjegyzék

Rövid útmutató 2
Rendszerbiztonság 4
Ötletek és tanácsok 7
Általános kezelőgombok 9
A rádió kezelőgombjai 14
A hátsó ülés audiorendszere (opcionális) 25
A kazettás magnetofon kezelőgombjai 30
A CD kezelőgombjai (kivéve a Sony készülékeket) 33
A CD kezelőgombjai (Sony CD/6CD) 43
Hibakeresés 53
Tárgymutató 54


Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem minden készülék rendelkezik ugyanazokkal a funkciókkal, és még egy adott audioegységre vonatkozó funkció sem mindig áll rendelkezésre, mivel lehet, hogy az nem kompatibilis a járművel, amelybe beszerelték.

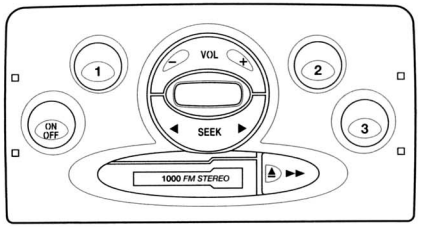


1000

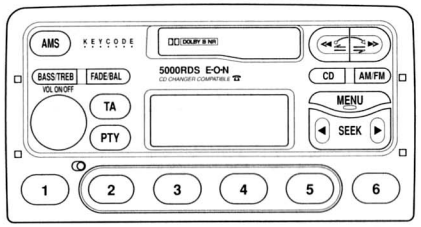


4050 és 5000

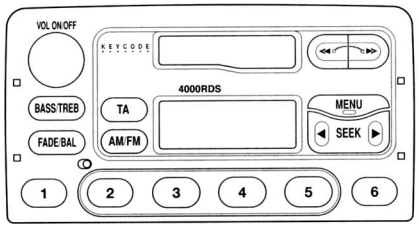


4000

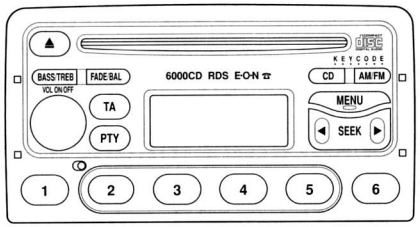


6000 CD sorozat

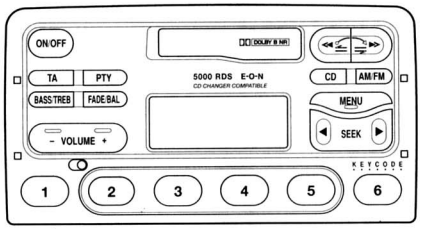


5000

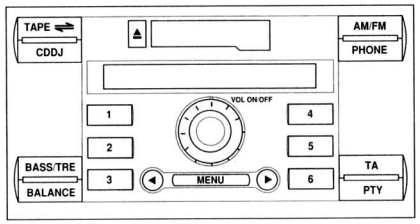


5000C

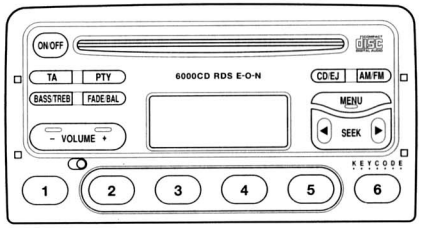


5000 és 6000CD sorozat (billenő hangerőszabályozóval)

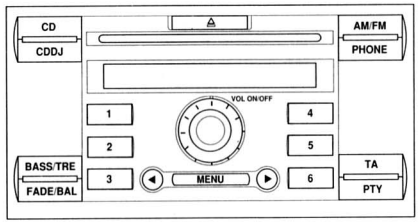


6000CD középen elhelyezett be/ki kapcsolóval és hangerőszabályozóval

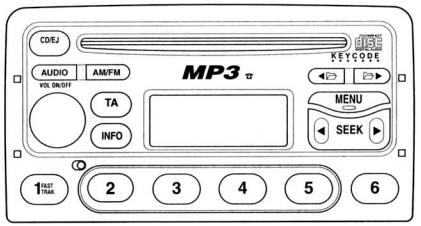


6000MP3

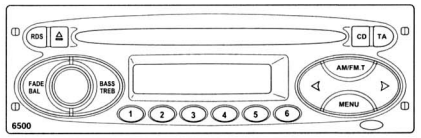


6500

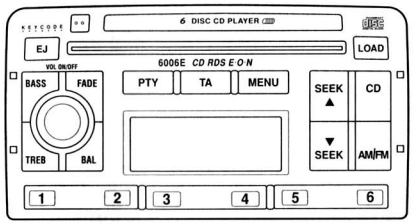


6006E

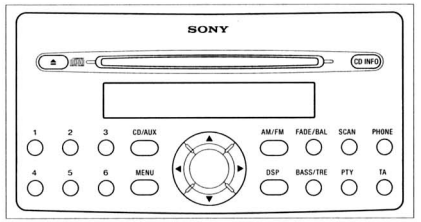


Sony CD

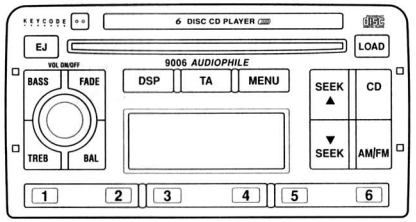

9006

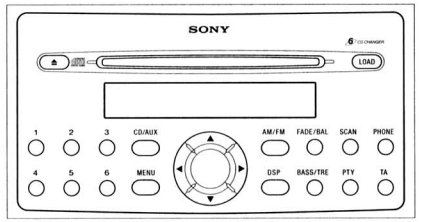

Sony 6CD

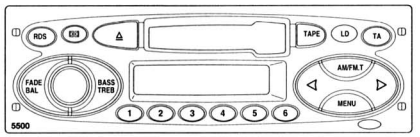

5500

KIVEHETŐ ELŐLAP

Kivétel közben vigyázzon, nehogy hozzáérjen a lap hátulján lévő érintkezőkhöz, és ne próbálja erőszakkal visszahelyezni.

1000-es készülékek

Emelje fel és távolítsa el a készülék középső panelét. Visszaszereléséhez illessze be a tetejét, majd nyomja a helyére az elem alját.

A többi készülék

Csúsztassa az előlap nyitó gombját balra (6006E/9006 -os készülékeken nyomja meg az előlap nyitó gombját), majd vegye ki a lapot.

Az előlap visszahelyezéséhez először a jobb oldalát illessze be, majd nyomja a helyére a bal oldalát, amíg be nem kattan a zárnyelv.

KULCSKÓD

A készülékek többsége egyedi kulcskóddal van ellátva, amelyet meg kell adni a készülék újbóli üzembehelyezéséhez. A kódszám bevitelét a Ford márkakereskedő általában az átadás előtti átvizsgálás során végzi el.

Amennyiben az akkumulátor csatlakozását szétszerelik, vagy az audiokészüléket kiveszik a járműből, az audioegység mindaddig nem működik, amíg meg nem adják a Kulcskódot.

Elveszett Kulcskódok

Ha elveszti a Kulcskódot, forduljon márkakereskedőjéhez, adja meg az audiokészülék adatait, valamint igazolja személyazonosságát. Márkakereskedője megtudja a helyes kódot a Ford Motor Company Limited-től.

Kulcskód bevitele

Ha a 'CODE - - - -' vagy a 'CODE 0000' jelenik meg a kijelzőn az audioegység bekapcsolásakor, meg kell adnia a Kulcskódot az adóállomásgombok segítségével.

1. Nyomja meg ismételten az 1. gombot mindaddig, amíg a Kulcskód első számjegye meg nem jelenik a kijelzőn.

2. Nyomja meg hasonlóképpen a 2., 3. és 4. gombokat a következő három számjegy beállításához.

3. Ellenőrizze, hogy a teljes Kulcskód helyesen lett-e beállítva, mielőtt megnyomná az 5. állomásgombot, amellyel jóváhagyja a kódot.

Téves Kulcskódok

Legfeljebb TÍZ próbálkozás lehetséges, ha a kód megadása nem sikerült ennyi próbálkozással sem, az különböző következményeket von maga után.

A kísérletek száma a kijelzőn látható.

- Ha a kijelzőn újra megjelenik a 'CODE' felirat, azonnal újra próbálkozhat.
- Ha a kijelzőn a 'WAIT 30' (várjon 30) felirat jelenik meg, a készülék 30 percig lezárt állapotban marad. Várja meg, amíg a számláló nullára ér.
  Ha a 'CODE' felirat jelenik meg a kijelzőn, ismét adja meg a Kulcskódot.
- Tíz sikertelen kísérlet után a készülék huzamosan működésképtelenné válik és a 'LOCK 10' vagy 'LOCKED' kijelzés látható. Segítségért forduljon Ford márkakereskedőjéhez.

GÉPKOCSI AZONOSÍTÓ (VID)

Minden jármű egyedi gépkocsiazonosító-számmal rendelkezik. Ha ez a szám be van táplálva az audiokészülékbe, ez segít a rendőrségnek abban, hogy megtalálják az igazi tulajdonost a készülék megtalálása esetén.

Megjegyzés: Hogy megtalálja gépkocsiján ezt az azonosító jelet, lapozza fel a használati útmutatót.

A szám bevitele vagy módosítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot, majd nyomja meg ismételten, amíg a VID kijelző megjelenik. Sony készülékeken nyomja le és tartsa lenyomva a MENU gombot.

2. Az érvényes gépkocsiazonoító-szám látható, vagy ha a szám még nincs megadva, a 'NO VID', 'VID ' vagy a 'CODE - - - -' kijelzés látható.

3. Adja meg a Kulcskódot.

4. Az audioegység elhalkul, és az előzőleg bevitt gépkocsiazonosító-szám vagy egy villogó kurzor jelenik meg a kijelzőn.

5. A bal/jobb nyilakkal a kijelzőn mozogva, a hangerőszabályozót vagy a fel/le nyilakat használva a Sony CD/6CD készülékeken válassza ki vagy változtassa meg a karaktereket. Összesen 15 vagy 16 karaktert lehet tárolni.

6. Az összes karakter beállítása után nyomja meg a MENU gombot, ezzel tárolja az azonosítószámot. Ezután a készülék visszaáll normál működésre.

Egyes készülékeknél az azonosítószám a tápellátás visszakapcsolásakor megjelenik a kijelzőn. A gépkocsiazonosító-szám ellenőrzéséhez ismételje meg az 1 és 2 lépéseket, majd nyomja meg a MENU gombot.

A CD ápolása

A lehető legjobb hangminőség érdekében használjon tiszta és jó állapotban lévő CD-ket.

⚠ Műszaki összeférhetetlenség miatt az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD-k nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Ezek a CD-s rádiókészülékek olyan Compact Disc-ek lejátszására alkalmasak, amelyek megfelelnek az audiorendszerekre vonatkozó Nemzetközi Szabványoknak. Bizonyos gyártók írásvédett CD-i nem felelnek meg ezeknek a szabványoknak. Az ilyen lemezek használata esetén nem vállalunk garanciát.

A zeneipar által mostanában alkalmazott kettős formátumú, kétoldalú lemezek (DVD Plus, CD-DVD formátum) vastagabbak a hagyományos CD-knél, ezért a Ford és Sony CD audiokészülékekben nem garantálhatjuk lejátszásukat, illetve lejátszásuk során ugrálás fordulhat elő.

Ha a javításra visszavitt gépkocsi audioegységében ilyen lemezt találnak, abban az esetben a garanciára vonatkozó kérést nem fogadják el.

⚠ A 6000MP3 modell kivételével a CD-egységeket kizárólag gyári 12 cm-es audio Compact Disc-ek lejátszására tervezték.

A Sony CD készülék (de nem a 6CD) 8 cm-es lemezeket is lejátszik egy Sony által elfogadott adapterrel (CSA-8).

A 6000MP3 készülékek 8 cm-es lemezeket is le tudnak játszani, és elfogadnak írható, illetve újraírható lemezeket is, feltéve, hogy a rögzítési meneteket megfelelően lezárták.

Szabálytalan alakú CD-ket és karcmentesítő filmmel vagy öntapadó címkével ellátott CD-ket nem szabad a CD-lejátszóba helyezni.

Az audioegység megsérülhet, ha nem odavaló tárgyakat, pl. hitelkártyát vagy érmét helyeznek a CD-lejátszó nyílásába.

További információért lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével.

Ötletek és tanácsok

Sony CD/6CD készülékek

Ezeket a termékeket a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték.

Mostanában egyes lemezkiadó vállalatok különböző zenei lemezeket hoznak forgalomba, melyeket szerzői jogi védelemmel kódoltak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek közül egyesek nem felelnek meg a CD-szabványnak és nem játszhatók le a készülékkel.

- Nem játszható le olyan CD-R/CD-RW, mely nem lezárt.
  (Ez az eljárás szükséges ahhoz, hogy az írott CD-R/CD-RW lemezt audio-CD-lejátszón le lehessen játszani.)

A lemez típusa	Matrica a lemezen
Audio CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT COMPACT disc DIGITAL AUDIO COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 fájlok	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc Recordable COMPACT disc ReWritable

- A Sony CD készülékkel le lehet CD-ROM-okon, CD-R-eken és CDRW-ken rögzített MP3 fájlokat is játszani.
- Az olyan CD-R/CD-RW, melyhez további menet adható hozzá, lejátszható.

A KAZETTA ÁPOLÁSA

A jó hangminőség biztosítása érdekében a kazettás magnetofonban a fejet rendszeresen tisztítani kell, amelyhez a legjobb hangminőség érdekében 'nedves' tisztító kazetta használata ajánlott.

Kiváló minőségű magnetofonkazettákat használjon, ami növeli a hangzás minőségét.
Ne használjon olyan kazettát, ami:

- régi, elhasználódott vagy ragasztott;
- sérült vagy amiről hiányzik a felirat;
- 100 percet meghaladó lejátszási idővel rendelkezik.
  Ezek vékonyabb szalagból készültek, ami növeli az összegubancolódás esélyét.

Általános kezelőgombok

BE/KI – ON/OFF

Nyomja meg a be/ki gombot. Így a készülék kikapcsolt gyújtásnál is kb. egy óráig működik. Egy óra elteltével a rádió automatikusan kikapcsol.

HANGERŐSZABÁLYOZÓ

Ezzel a gombbal bármikor felhangosíthatja, vagy lehalkíthatja az éppen működő audioforrást. Amikor valamit beállít, a kijelző mutatja a kiválasztott hangerő-szintet.

Egyes készülékeken a hangerőszabályozót más menü funkciókkal együtt is lehet használni egyéb beállításokhoz.

Automatikus hangerőszabályozás (AVC)

Az AVC automatikusan szabályozza a hangerőt a motorzajtól és az útzajtól függően. Ahol elérhető ez a funkció:

- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn az 'AVC' kijelzés meg nem jelenik.
- A SEEK gombbal, vagy a bal/jobb nyíllal módosítsa az AVC beállításokat.
- Vagy a Sony CD/6CD készüléknél nyomja meg röviden a MENU gombot és a fel/le nyilakkal válassza ki az AVC kijelzőt.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

Torzításcsökkentés (CLIP)

A CLIP funkció automatikusan érzékeli a torzításokat, és csökkenti a hangerőt mindaddig, amíg a torzítás meg nem szűnik. Ez azt jelenti, hogy ha Ön kézzel növeli a hangerőt, a kijelzőn megjelenő szám változását nem feltétlenül követi tényleges hangerőnövekedés. Ahol elérhető ez a funkció:

- Nyomja meg és tartsa mindaddig lenyomva a MENU gombot, amíg a kijelzőn lévő írás meg nem változik. Azután nyomja meg a MENU gombot többször, míg a 'CLIP' felirat megjelenik.
- A SEEK gombbal, vagy a bal/jobb nyíllal kapcsolja be vagy ki a funkciót.
- Vagy a Sony CD/6CD készüléknél nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot addig, amíg a kijelzőn lévő felirat megváltozik. A fel/le nyilakkal válassza ki a CLIP kijelzőt.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

MÉLY/MAGAS HANGOK KIEMELÉSE

Az összes készüléknél, az 1000-es modell kivételével, lehetőség van a mély/magas hangok kiemelésére.

- Ahol a beállításhoz egyetlen gomb áll rendelkezésre, nyomja meg egyszer a gombot a mély, kétszer a magas hangok kiemeléséhez.
- Ahol külön gombok állnak rendelkezésre, nyomja meg a kívánt gombot egyszer.
- Használja a hangerőszabályozót vagy a Sony CD/6CD esetében a fel/le nyilakat a szükséges beállításokhoz.
  A kijelzőn látható a kiválasztott szint.

Gyári audiobeállítások

- Az 5500/6500 modelleken nyomja meg és tartsa lenyomva a BASS/TREB gombot, amíg a gyárilag beállított kijelző megjelenik. Amint ezt a funkciót bekapcsolta, az összes beállítás visszatér a gyártó által előre beprogramozott eredeti beállításra.

BALANCE/FADE

A BALANCE funkció a bal és jobb oldali hangszórók beállítására szolgál.

A FADE gombot a hátsó hangszóróval rendelkező járműveken az első és hátsó hangerő kiegyenlítésére használhatja. Amikor a 6006E készülék hátsó hangszórók nélkül kerül beszerelésre, a 'No Rear' (nincs hátsó) üzenet jelenik meg a FADE gomb lenyomásakor.

- Ahol a beállításhoz egyetlen gomb áll rendelkezésre, nyomja meg egyszer a gombot az első/hátsó illetve kétszer a jobb/bal oldal közötti hangerő kiegyenlítéséhez.
- Ahol külön gombok állnak rendelkezésre, nyomja meg a kívánt gombot egyszer.
- A hangerőszabályozóval elvégezheti a szükséges beállítást.
- A Sony CD/6CD készüléknél használja a fel/le nyilakat az első/hátsó, illetve a bal/jobb nyilakat a bal/jobb oldal közötti hangerőkiegyenlítéshez.
  A kijelzőn látható a kiválasztott szint.

AUDIÓ

Ezzel a kezelőgombbal az összes hangbeállítást elvégezheti – mély/magas hangok kiemelése, balansz- és hangtér-beállítás (jobb/bal, elöl/hátul) – egyetlen gomb segítségével.

- A megfelelő tétel kiválasztásához ismételten nyomja meg az AUDIO gombot.

- A hangerőszabályozóval elvégezheti a szükséges beállítást.
  A kijelzőn látható a kiválasztott szint.

DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS (DSP)

A DSP számos előre beállított akusztikai programot kínál, többek közt 'JAZZ', 'CONCERT', 'CHURCH' (egyházi), 'STADIUM' (sport), 'POP', 'CLASSICAL' (komolyzenei) vagy 'ROCK'.

- Nyomja meg többször a DSP gombot, amíg a DSP kijelző megjelenik.
- Használja a hangerőszabályozót, vagy a Sony készülékeken a fel/le nyilakat a kívánt beállítás kiválasztásához és a választás megerősítéséhez.

Ezeket a beállításokat tovább lehet finomítani a gépkocsiban utazók kívánságának megfelelően.

Például az 'OPTIMISED ALL' egy hagyományos sztereo beállítást ad, az 'OPTIMISED RIGHT' és 'OPTIMISED LEFT' a bal/jobb oldali balanszot szabályozza, míg a 'REAR' a hátsó ülésen utazók számára kevesebb basszust kínál a nagyobb kényelem érdekében.

A HÁTSÓ ÜLÉS KEZELŐGOMBJAI (RICP)

Ahol ez a funkció elérhető:

- Nyomja meg és tartsa mindaddig lenyomva a MENU gombot, amíg a kijelzőn lévő írás meg nem változik.
- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a RICP kijelző megjelenik.
- A SEEK gomb segítségével válasszon a 'RICP-ON' vagy 'RICP-OFF' között.

TELEFON ELNÉMÍTÁS

- Ahol ez a funkció elérhető, nyomja meg a PHONE gombot az audioegység elnémításához.
- Nyomja meg a PHONE gombot újra, hogy visszatérjen a rádióvételhez.

SZTEREO-KIJELZŐ

Jelzi az FM hullámsávon a sztereojel vételét. Egyes készülékeken az 'ST' kijelzés látható; másokon pedig az általánosan elfogadott sztereó szimbólum jelenik meg a képernyőn.

Gyenge vételi feltételek esetén a jelző villoghat, vagy teljesen eltűnhet, ha a sztereojelet egyáltalán nem tudja fogni.

MENU

Használja a MENU gombot azoknak a funkcióknak az eléréséhez, melyeket nem tud közvetlenül a kezelőgombok segítségével beállítani. Nyomja meg a MENU gombot az 'első szintű' funkciókhoz, vagy nyomja meg és tartsa benyomva a MENU gombot a 'második szintű' funkciókhoz. Azok a funkciók, melyek nem elérhetők, nem jelennek meg a kijelzőn.

Menü beállítások - első szintű funkciók				Második szintű funkciók
Rádióvétel alatt	**Kazetta lejátszása közben**	**CD-lejátszás közben**	**CD-váltós lejátszás közben**	**Minden funkció esetén**
Sony CD/6CD				
RSE*		RSE*	RSE*	VID
Óra		Óra	Óra	CLIP ON/OFF
Dátum		Dátum	Dátum	Aux ON/OFF
12 vagy 24 órás		12 vagy 24 órás	12 vagy 24 órás	Hírek ON/OFF
AVC		Scroll (görgetés)	AVC	Bluetooth bekapcsolva/kikapcsolva
Helyi vagy távolsági közlekedési információk		AVC	Repeat (ismétlés)	
AF		Repeat (ismétlés)	Comp (tömörítés)	
		Comp (tömörítés)	Shuffle (keverés)	
		Shuffle (keverés)		
5000C/ 6000CD				
Kézi hangolás	Track Number (zeneszám)	Scan (pásztázás)	Scan (pásztázás)	Helyi vagy távolsági közlekedési információk
Pásztázó hangolás	Óra	Shuffle (keverés)	Shuffle (keverés)	AF
Óra	Dátum	Repeat (ismétlés)	Repeat (ismétlés)	VID
Dátum	12 vagy 24 órás	Comp (tömörítés)	Comp (tömörítés)	CLIP
12 vagy 24 órás	AVC	Óra	Óra	Hírek
AVC		Dátum	Dátum	Bluetooth bekapcsolva/kikapcsolva
		12 vagy 24 órás	12 vagy 24 órás	
		AVC	AVC	

Megjegyzés: Az egyes funkciók sorrendje készülékenként és gépkocsinként változhat.

* Csak ha be van szerelve.

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉS BEMENETI (AUX IN) CSATLAKOZÓ

Ahol van ilyen, ez a csatlakozó a kesztyűtartóban található, és lehetővé teszi, hogy kiegészítő berendezést, például egy hordozható MiniDisc-et vagy egy MP3 lejátszót csatlakoztasson a gépkocsi audióberendezéséhez, hogy a kimenő jel a gépkocsi hangszóróin keresztül kerüljön lejátszásra.

A kiegészítő berendezés meghallgatásához csatlakoztassa azt a kesztyűtartóban egy hagyományos 3,5 mm-es 'fejhallgató-típusú' elektromos csatlakozóval.

Válassza ki a kiegészítő berendezés bemeneti jelet a 'CD/AUX' gombbal, máris ezt fogja hallani a gépkocsi hangszóróin keresztül, és nem az autó saját audioberendezését. Az 'AUX' jel megjelenik a gépkocsi audiokijelzőjén.

A kiegészítő berendezés szétcsatlakoztatásához húzza ki a bekapcsolt elektromos csatlakozót, majd a gépkocsi audioegységének 'CD/AUX', vagy 'FM/AM' gombjaival állítsa vissza az audioegységről történő lejátszást.

A gépkocsi audioegysége gombjainak segítségével úgy is vissza tud térni az arról történő lejátszáshoz, ha a kiegészítő berendezés továbbra is csatlakoztatva marad.



RÁDIÓ-ADATRENDSZER (RDS)

A megfelelő dekóderrel ellátott vevőkészülékek tudják fogni a legtöbb rádióadón az FM sávban átvitt speciális jeleket, amelyek többletinformációt nyújtanak a hallgatóknak. Ez rádió-adatrendszer (RDS) néven ismert.

Ilyen többletinformáció lehet az állomás neve, az állomás programazonosító száma, az alternatív sugárzási frekvenciák és a közlekedési információk.

Bővített hálózat (RDS-EON)

Egy rádió-adatrendszer elnevezésű verzió is létezik – Bővített hálózat (RDS-EON) néven- mely még ennél is több információt nyújt, például rádió szöveget és program-típusú kódolást.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos jellemzők nem állnak rendelkezésre az összes rádióállomásnál.

HULLÁMSÁV-VÁLTÁS

Ennek segítségével tud az AM és az FM sávok közt váltogatni.

Ha ismételten megnyomja a gombot a rádióvétel közben, az elérhető hullámsávok közül választhat. A kijelzőn látható a kiválasztott beállítás.

A gomb megnyomásával kazetta vagy CD hallgatása közben visszakapcsolhat rádióvételre.

TÁROLT ADÓÁLLOMÁS GOMBOK

Ezzel a funkcióval tárolhatja kedvenc állomásait, így a megfelelő hullámsávot beállítva, majd az állomásgombot megnyomva a kívánt adóállomás jön be.

- Válasszon egy hullámsávot.
- Hangoljon a kívánt állomásra.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az állomásgombok egyikét. Az audiokészülék elhalkul. Amikor a hang visszatér, vagy más készülékekben egy csipogást hall, az állomás tárolásra került.

Ezt minden hullámhosszon minden állomásgombbal megteheti.

Megjegyzés: Amikor az ország másik részébe utazik, azon FM állomásokat, melyek változó frekvencián sugároznak, és amelyet valamelyik állomásgombbal tárolt, az adott terület frekvenciájára frissíthető.

AUTOSTORE (AUTOMATIKUS TÁROLÁS)

Ahol ez a funkció rendelkezésre áll, az AutoStore beállítással tárolhatja azt a hat FM, illetve AM és FM állomást, melynek jelei a legerősebbek.

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hullámsáv-váltót.
- A hang elnémul, és megjelenik az 'AST' vagy 'AUTOSTORE' kijelző, miközben a készülék megkezdi a frekvenciák keresését.
- A keresés befejeződése után a hangerő visszaáll, az AutoStore funkció tárolja a hat legerősebb jelet.

Valahányszor az AutoStore funkciót aktiválja, a készülék a legutóbb kiválasztott hullámsávtól kezdi meg az állomások tárolását, és lecseréli a korábban kiválasztottakat.

Megjegyzés: Az "AutoStore" sáv az állomások kézi tárolására is használható a többi sávhoz hasonlóan.

ÁLLOMÁSKERESÉS

Hangolás a SEEK gombbal

Válasszon ki egy hullámsávot, majd röviden nyomja meg a SEEK gombot vagy az egyik nyilat. A berendezés a választott irányban megáll az első talált állomásnál.

Az 1000-es készülékeken, ha a rádió végigpásztázza az egész hullámsávot és nem talál egyetlen állomásjelet sem, a 'DX' szimbólum jelenik meg a kijelzőn. A keresési érzékenység ekkor automatikusan nő, és a berendezés újra kezdi a keresést az adott hullámsávon.

Kézi hangolás

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg a fel/le nyilakat. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott frekvencia.

A többi készüléknél

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a MAN kijelző megjelenik.
- Majd nyomja meg a megfelelő nyilat a SEEK gombon, ekkor megkezdődik a kis léptekkel való keresés a sávban, mindaddig, amíg nem találja a hallgatni kívánt állomást.

Pásztázó hangolás

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg a SCAN gombot. A 'SCAN' felirat villog a kijelzőn, és minden állomást néhány másodpercig lehet hallani.
- Nyomja meg újra a SCAN-t, ha valamelyik állomást tovább kívánja hallgatni.

A többi készüléknél

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a SCAN kijelző megjelenik.
- A SEEK gomb segítségével lehet a kiválasztott sávban felfelé és lefelé megkeresni a következő állomást. Az 'Scn' vagy a 'SCAN' szimbólum villog a kijelzőn, sorban minden állomás néhány másodpercig hallható.
- Az audiokészüléktől függően nyomja meg a SEEK vagy a MENU gombot újra, ha tovább szeretne hallgatni egy állomást.

Megjegyzés: Ez a funkció néhány készüléken nem áll rendelkezésre és nem jelenik meg a menüfunkciók között.

PRESET SCAN TUNING (előre programozott pásztázó hangolás)

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a 'P-SCAN' felirat megjelenik a kijelzőn.
- A SEEK gomb segítségével lehet a kiválasztott sávban felfelé és lefelé megkeresni a tárolt állomásokat. Az 'Scn' szimbólum villog a kijelzőn és sorban minden állomás néhány másodpercig hallható.
- Nyomja meg újra a MENU gombot vagy bármelyik állomásgombot, ha tovább szeretné hallgatni valamelyik állomást.

ALTERNATÍV FREKVENCIÁK (AF)

Az FM sávban sugározott több program rendelkezik programazonosító kóddal (PI), melyet az audiokészülékek képesek észlelni.

Ha a rádióban az AF hangolás be van kapcsolva, és autójával Ön különböző sugárzási területeken halad keresztül, ez a funkció keres egy erősebb jelet, és ha talál, oda is kapcsol.

Mindazonáltal bizonyos körülmények között az alternatív frekvencia keresése egy időre megszakíthatja a normál vételt.

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki az 'AF' kijelzőt.
- A bal/jobb nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- A MENU gomb megnyomásával erősítse meg választását.

További készülékek, ahol ez a funkció elérhető

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat.
- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn az 'AF' jelzés meg nem jelenik.
- A SEEK vagy a bal/jobb nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.

'AF-ON' vagy 'AF-AUTO' üzemmódban a berendezés folyamatosan figyeli a jelek erősségét, és egy másik erősebb jelet leadó frekvenciára áll rá, ha ilyet talál. A készülék elhallgat, amíg ellenőrzi az alternatív frekvenciákat, és szükség esetén végigkeresi a kiválasztott hullámsávot, amíg egy valódi alternatív frekvenciát nem talál.

Visszakapcsol rádióvételre, ha talál egy ilyet. Ha nem talál megfelelő frekvenciát, a készülék az eredetileg beállított frekvenciára áll vissza. Néhány készüléken a 'Not Found' (Nem talált) kijelzés látható.

'AF-MAN' üzemmódban a készülék az 'AF-AUTO' vagy 'AF-ON' üzemmódhoz hasonlóan működik, azonban csak kérés esetén, az állomásgomb megnyomásával keres rá alternatív frekvenciára.

Az 'AF-OFF' kiválasztása esetén az eredetileg megadott frekvencia marad kiválasztva. Ebben az üzemmódban, az 'AF-OFF' felirat minden alkalommal megjelenik a készülék bekapcsolásakor.

ZENE/BESZÉD

5500/6500 készülékek

- Nyomja meg és tartsa mindaddig lenyomva a MENU gombot, amíg a kijelzőn lévő írás meg nem változik.
- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn a music/speech (zene/beszéd) kijelzés meg nem jelenik.
- Aztán a bal/jobb nyilak segítségével válasszon.

HANGSZÍNSZABÁLYOZÁS

6500-as készülékek

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a hangszínszabályozás (loudness) kijelző megjelenik.
- Azután a bal/jobb nyilak segítségével kapcsolhatja ezt a funkciót be és ki.
- Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a készülék automatikusan érzékeli a halkabb audio jeleket, és megemeli a mélyebb frekvenciákat.

PROGRAMTÍPUS VÁLASZTÁS (PTY)

Az FM hullámsávban számos programot a sugárzott tartalom típusa szerint osztályoznak. Ez az osztályozás azonosítószám formájában történik, amelyet bekódolnak a sugárzott jelbe.

Ezeken a készülékeken a keresést ezen osztályozás alapján lehet elvégezni, ha Ön egy adott típusú programot szeretne hallgatni.

Megjegyzés: Bizonyos állomások az ALARM kategóriába tartozó rendkívüli eseményekről is tájékoztatást adhatnak, azonban ez a programtípus nem választható ki kézzel.

AFFAIRS
Napi ügyek

ALARM
Lásd a megjegyzést fent

CHILDREN
Gyermek-műsorok

CLASSIC
Klasszikus zene

COUNTRY
Country zene

CULTURE (Kultúra)

DOCUMENT
Dokumentum műsor

DRAMA (Dráma)

EASY
Slágerzene

EDUCATE
Oktatás

FINANCE (Pénzügyek)

FOLK M
Népzene

INFO
Információk

JAZZ

LEISURE (Szabadidő)

LIGHT M
Könnyűzene

M.O.R.M.
Útközben hallgatható zene

NATION M
Hazai zene

NEWS (Hírek)

NONE
Nem kategorizált

OLDIES
Régi idők zenéje

OTHER M
Máshová nem tartozó zene

PHONE IN Betelefonálás

POP M
Popzene

RELIGION (Vallás)

ROCK M
Rock zene

SCIENCE
Tudomány

SOCIAL (Társadalmi)

SPORT

TRAVEL (Utazás)

VARIED
Vegyes programtartalom

WEATHER Időjárás-jelentés

Választás (PTY)

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a SCAN kijelző megjelenik.

Ugyanolyan programtípusú állomások kiválasztása

Kapcsolja be a PTY-t miközben megjelenik a PTY jel:

- A SEEK gombbal vagy a bal/jobb nyíllal válassza ki a kívánt programot sugárzó másik állomást.

Különböző programtípust sugárzó állomások kiválasztása

Kapcsolja be a PTY-t és miközben megjelenik a PTY jel:

- A hangerőszabályozóval, vagy Sony készülékeken a fel/le nyíllal válasszon ki egy másik programtípust.
- Azután a SEEK vagy a bal/jobb nyíllal keresse meg a kiválasztott programot sugárzó állomást.

A PTY alkalmazása

Más PTY állomás keresése alatt az audioegység elhalkul, és egy PTY keresés kijelzés jelenik meg. Amikor megvan a program, az új állomás neve villog a kijelzőn és a rádióvétel visszaáll a kiválasztott állomásra.

Ha az új állomást nem kívánja hallgatni, nyomja meg a SEEK gombot, vagy a bal/jobb nyilat, amíg a név villog a kijelzőn, hogy egy ugyanolyan programot sugárzó másik állomást találjon.

Megjegyzés: Ha hasonló jellegű műsort sugárzó adóállomás nem található, a 'Not Found' felirat jelenik meg a kijelzőn és a rádió visszaáll az eredeti állomásra.

PTY választása kazetta vagy CD lejátszása közben

Válassza a PTY-t, és használja a fentiekben ismertetett kezelőgombokat. A CD-lejátszás folytatódik, de a rádióvétel visszaáll, ha a keresés befejeződött.

Ha nem talál adóállomást, az audioegységtől függően nyomja meg a PTY vagy a MENU gombokat, vagy a hullámsáv-választót a keresés törléséhez.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓ

Számos FM hullámsávon sugárzó állomás TP kódja jelzi, hogy közlekedési információt sugároznak.

Közlekedési hírek üzemmód kiválasztása

Ha szeretne közlekedési híreket venni, nyomja meg a TA gombot. A 'TA' megjelenik a kijelzőn jelezve a funkció működését.

Ha már eredetileg is olyan állomáson állt, amelyik sugároz közlekedési információt, a 'TP' jelzés is megjelenik. Egyéb esetekben az egység megkeresi a közlekedési programot és kiírja a 'TP SEEK' jelzést. Ha nem talál ilyen állomást, a 'Not Found' kijelzés látható.

A 'TP' felirat egy keretben jelenik meg, ha egy olyan állomáson áll, mely egy kapcsolódó RDS-EON állomásról sugároz közlekedési információt.

A közlekedési hírek automatikusan megszakítják a normál rádióvételt, illetve kazetta vagy CD lejátszást és a 'TRAFFIC' felirat jelenik meg a kijelzõn.

Ha a közlekedési adás jelerőssége csökken, a 'TP' felirat villogni kezd a kijelzőn. Nyomja meg a SEEK gombot, vagy Sony készülékeken a bal/jobb nyilat egy másik állomás kereséséhez.

Megjegyzés: Ha a jelszint-csökkenés a magnetofon vagy CD-lejátszó hallgatása közben, vagy egyes modelleknél a rádió nullára állított hangerőbeállítása mellett következik be, a készülék automatikusan egy másik közlekedési sávra hangol át.

Ha olyan adót választ, amely nem sugároz közlekedési híreket, ill. az állomásgombbal ilyen adót állít be, az audiokészülék mindaddig azon az állomáson marad, amíg:

- A TA nincs ki- majd újra bekapcsolva.
- Bizonyos modelleken ha a hangerőszabályozót nullára állítja négy percig, ezt követően az audiokészülék egy másik közlekedési adóra hangol át.

Helyi vagy távolsági közlekedési információ

Mivel egyes helyeken túlságosan sok RDS (EON-) közlekedési hír gyűlik össze, bizonyos készülékeken választani lehet a helyi közlekedési információ és az összes rendelkezésre álló közlekedési információ között.

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki az TA kijelzőt.
- A bal/jobb nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- A MENU gomb megnyomásával erősítse meg választását.

Egyéb készülékek, melyek rendelkeznek ezzel a funkcióval

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot, amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat.
- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a TA kijelző megjelenik.
- A SEEK vagy a bal/jobb nyilakkal válassza ki vagy a helyi ('TA-LOCAL') vagy a távolsági ('TA-DIST') közlekedési híreket.
- 'TA-L vagy 'TA-D' felirat jelenik meg a kijelzőn attól függően, hogy mit választott.

Közlekedési hírek hangereje

A közlekedési hírek a beállított minimum hangerővel szakítják meg a normál vételt, ami általában a normál hangerőnél hangosabb.

A tárolt hangerő beállítása:

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a TA gombot.
- A hangerőszabályozóval vagy Sony készülékeken a fel/le nyilakkal tudja beállítani a kívánt hangerőt. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott fokozat.

Közlekedési hírek befejeződése

Az audiokészülék normál működésre tér vissza a közlekedési hírek befejeződésekor. Ha előbb meg akarja szakítani a híreket, csak meg kell nyomnia a TA-t a hírek sugárzása közben.

Megjegyzés: Ha bármikor megnyomja a TA-t az összes közlekedési hír megszakad.

HÍREK SUGÁRZÁSA

A PTY lehetőségeken belül kiválasztott NEWS funkción kívül bizonyos audiokészülékek megszakítják a normál vételt, hogy az FM hullámsávban lévő adókról vagy RDS-EON kapcsolt állomásokról híreket sugározzanak, a közlekedési információkhoz hasonlóan.

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg és tartsa lenyomva MENU gombot, amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat.
- A fel/le nyilakat használva válassza ki a 'NEWS' kijelzést.
- A bal/jobb nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.

Egyéb készülékek, melyek rendelkeznek ezzel a funkcióval

- Nyomja meg többször a MENU gombot, vagy ahol lehet, nyomja meg és tartsa lenyomva a PTY gombot addig, amíg a 'NEWS' felirat megjelenik.
- SEEK gomb használatával lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

A hírek sugárzása közben a kijelzőn az állomás neve és a 'NEWS' felirat váltakozva jelenik meg. A Hírek a Közlekedési híreknél beállítottal megegyező hangerővel szakítja meg az adást.

IDŐ- ÉS DÁTUMKIJELZÉS

Minden készülék -a középen elhelyezett ki/be kapcsolóval és hangerőszabályozóval felszerelt 1000-es, 5000C-s, – a 6000CD szériák és a Sony CD/6CD kivételével – olyan beépített funkcióval rendelkeznek, melyek RDS információkat vesznek a pontos idő és dátum kijelzéséhez. Amikor először kapcsolja be, vonalak jelennek meg a jel vételéig.

A fogott időjel minden esetben teljesen pontos, és a legtöbb készüléknél nem lehet megváltoztatni. Azonban néhány készüléken manuálisan is be lehet állítani a pontos időt.

Az időkijelzés megváltoztatása

5000C és 6000CD középen elhelyezett be/ki kapcsolóval és hangerőszabályozóval

- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn a SET kijelzés meg nem jelenik.
- Nyomja meg a SEEK gombot és a hangerőszabályozóval állítsa be az órát.
- Majd ismét nyomja meg a SEEK gombot a perc kijelzéséhez, és a hangerőszabályozóval állítsa be a percet.

- Nyomja meg újra a SEEK gombot a dátum kijelzéséhez, és a hangerőszabályozóval állítsa be.
- Hasonlóképpen ugyanezekkel a gombokkal válassza ki a hónap és az év beállítását.
- A MENU gomb megnyomásával bármikor meg tudja erősíteni a kiválasztott beállítást.

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilakat addig, amíg az óra meg nem jelenik a kijelzőn.
- A bal/jobb nyilakkal válassza ki az órát, mely el kezd villogni.
- A fel/le nyilakkal állítsa be, majd nyomja meg a bal/jobb nyilakat a percek beállításához, amit a fentiekhez hasonlóan tud elvégezni.
- A MENU gomb megnyomásával jóváhagyhatja az időt.

Állandó időkijelzés

Bizonyos modelleken, ahol lehetséges, a beállítást az alábbiak szerint végezze:

AUTO vagy RDS órabeállítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot, amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat.
- Ismételten nyomja meg a MENU gombot, amíg a 'CLK-MAN' vagy az 'RDS TIME OFF' kijelző megjelenik.
- A SEEK gomb segítségével válasszon a 'CLK-AUTO' vagy az 'RDS TIME ON' között.

Megjegyzés: Ha a 'CLK-AUTO' vagy az 'RDS TIME ON' üzemmódot választja, az RDS rendszer a pontos időt automatikusan beállítja, ha az RDS jel fogható. Ebben az esetben nem lesz idő kijelzés a kézi beállításhoz.

Miután az 'RDS TIME' üzemmódot 'ON'-ra kapcsolja, és úgy veszi észre, hogy az óra nem pontos, akkor a kiválasztott rádió állomás nem támogatja az RDS időbeállítást.

Ebben az esetben válasszon egy másik rádióadót, mely időjelet is továbbít, vagy pedig manuálisan állítsa be az órát.

Megjegyzés: Ha a fenti funkciók közül valamelyik nem elérhető az Ön készülékén, akkor az adott menüpont nem jelenik meg a menüben.

Órakijelző 12 vagy 24 órás

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilakat addig, amíg 12/24 órás időkijelzés meg nem jelenik a kijelzőn.
- A bal/jobb nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- A MENU gomb megnyomásával erősítse meg választását.

Egyéb készülékeken, melyek rendelkeznek ezzel a funkcióval

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a 12/24 órás időkijelzés megjelenik.
- A SEEK gombbal válassza ki a kívánt beállítást.
- A MENU gomb megnyomásával erősítse meg választását.


A dátumbeállítások módosítása

Sony CD/6CD készülékek

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilakat addig, amíg a dátum meg nem jelenik a kijelzőn.
- A bal/jobb nyilakkal válassza ki a napot, mely ekkor el kezd villogni a kijelzőn.
- A fel/le nyilakkal módosítsa, majd nyomja meg a bal/jobb nyilakat a hónapok/évek beállításához, mely hasonló módon történik.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a dátumot.

Egyéb készülékeken, melyek rendelkeznek ezzel a funkcióval:

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg az idő vagy a dátum megjelenik.
- A SEEK gombbal lehet váltani az idő és a dátum kijelzése között.

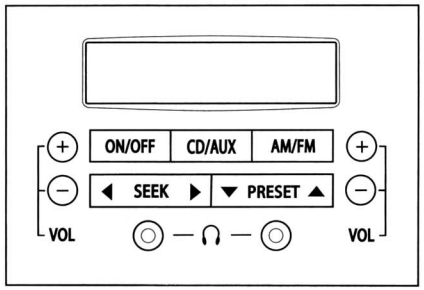

HÁTSÓ ÜLÉS KEZELŐGOMBJAI (csak Sony CD/6CD)

Az audiorendszer hátsó kezelőpanelének működése attól függ, hogy melyik RSE menüt választotta ki.

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki az RSE kijelzőt.
- A bal/jobb nyilakkal válasszon az 'RSE On, RSE Off, RSE Ctrl On vagy az RSE Ctrl Off' lehetőségek közül.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

A KEZELŐPANEL GOMBJAI

On/Off gomb *(a fő audioegységen kiválasztva az 'RSE On/Rear Audio On')*

Nyomja meg a hátsó ülés audio kezelőpanelén az ON/OFF gombot a készülék be- illetve kikapcsolásához. Ezután az összes hátsó ülésről elérhető funkciót tudja majd a hátsó kezelőpanelről irányítani.

On/Off gomb *(a fő audioegységen kiválasztva az 'RSE Off/Rear Audio Off')*

A hátsó kezelőpanelen az ON/OFF gomb megnyomása nem fogja befolyásolni a rendszert. A 'DISABLED' felirat röviden megjelenik a kijelzőn, és a hátsó kezelőpanel nem fog működni.

Hullámsáv-váltó

Többször nyomja meg a gombot, és válasszon az FM1, FM2, FM AST, AM vagy AM AST hullámsávok közül. A kijelzőn látható a kiválasztott beállítás.

Megjegyzés: Ha a fő audioegység és a hátsó kezelőpanel rádióvételre van állítva amikor ezt a gombot megnyomja, a 'SHARED' felirat jelenik meg a kijelzőn azt mutatva, hogy egy megosztott rádióforrást irányítanak a fő audioegységről.

CD/AUX gomb

Ismételten nyomja meg ezt a gombot, válassza ki a CD lejátszást vagy a kiegészítő forrásról, pl. mini discről történő lejátszást.

Megjegyzés: Ha a hátsó ülésen utazók ugyanazt a forrást választják ki, mint az első ülésen ülők, a 'SHARED' felirat jelenik meg a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy egy megosztott CD forrást kezelnek a fő audiokészülékről.

Állomás tárolása /CD/MP3 kiválasztása

Nyomja meg ezt a gombot ismételten, ha az állomásgombokon tárolt rádióadókat, MP3 mappákat vagy ahol van, a CD-váltó tárában lévő lemezeket szeretné kiválasztani.

- Amennyiben a hátsó kezelőpanel rádióvételen áll, nyomja meg a fel/le nyilakat ismételten a kiválasztott hullámsávon az állomásgombokhoz tartozó tárolt adók kiválasztásához. A kijelző mutatja, hogy melyik állomásgombot és hullámsávot választotta ki, pl.1FM1, 2FM1, 3FM1, stb.
- Ha a hátsó kezelőpanelről a CD-váltóról történő lejátszást választották, nyomja meg a fel/le nyilakat ismételten a kereséshez és a kívánt lemez kiválasztásához. A kijelzőn látható a kiválasztott beállítás.
- MP3 CD-ről történő lejátszása közben nyomja meg a fel/le nyilakat többször, hogy az MP3 lemezen tárolt könyvtárak közül választhasson.

Seek (keresés) gomb

Ha a hátsó kezelőpanel rádióvételen áll:

- Nyomja meg röviden a bal/jobb nyilakat a hullámsáv kis lépésekben történő kézi hangolásához.
- Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bal/jobb nyilakat az automatikus hangoláshoz. A berendezés a választott irányban megáll az első talált állomásnál.

A hátsó ülés audiorendszere (opcionális)

Ha a hátsó kezelőpanelen a CD lejátszást választották:

- Nyomja meg röviden a bal/jobb nyilakat, ha a kiválasztott lemezen másik számot szeretne hallgatni.
- Vagy nyomja meg és tartsa benyomva a bal/jobb nyilakat a gyors előre- vagy hátratekeréshez.

Megjegyzés: Ha a fő audioegységen és a hátsó kezelőpanelen is ugyanazt a forrást választják ki a Station preset (állomás tárolás) vagy a Seek gomb megnyomásával, a 'SHARED' felirat jelenik meg a kijelzőn, és mutatja, hogy egy megosztott audioforrást irányítanak a fő audioegységről.

RSE kezelő üzemmód

A fő audioegységen az 'RSE CTRL ON/CONTROL MODE ON' kiválasztásával az első ülésen utazók a fő audioegységről tudnak a hátsó utasoknak segíteni egy adott audioforrást (pl. egy rádióadót vagy egy konkrét számot a CD-ről) kiválasztani.

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilakat addig, amíg az RSE meg nem jelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a bal/jobb nyilakat, hogy választhasson az ' RSE Ctrl On'-ból.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

Megjegyzés: Ebben az üzemmódban minden funkciót a fő audioegységről irányítanak, és amennyiben a hátsó kezelőpanelen megnyomnak egy gombot, a 'FRONT' felirat jelenik meg a hátsó kijelzőn.

Ha az 'RSE Ctrl On/Control Mode On' funkciót kiválasztotta, a fő audioegység a hátsó egységen legutóbb beállított forrásról fog lejátszani. Az audioegység kijelzőjén megjelenik az 'RS' vagy az 'RSE' felirat.

'RSE Ctrl Off/Control Mode Off'

Válassza ki az 'RSE Ctrl Off/Control Mode Off' funkciót az 'RSE Ctrl On/Control Mode On'-hoz hasonlóan.

Ha az 'RSE Ctrl Off/Control Mode Off' funkciót kiválasztotta, a fő audioegység elhagyja az RSE üzemmódot, és visszatér az 'RSE Ctrl On/Control Mode On' kiválasztása előtt játszott forráshoz.

A hátsó audiorendszer az RSE üzemmódban legutóbb kiválasztott forrásról játszik le.

EGYÓRÁS ÜZEMMÓD

Ha lekapcsolja a gyújtást vagy az ACC helyzetben van, amikor is a rádió automatikusan kikapcsol, az ON/OFF gomb bekapcsolja a rendszert, de egy óra után automatikusan kikapcsolja azt.

Ez idő alatt a hangot a gépkocsi hangszóróin keresztül játsza le, ha fejhallgatók nincsenek csatlakoztatva. A hangot a hátsó audioegység kezelőpaneléről teljes mértékben lehet irányítani.

FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK

Ha az egyik vagy mindkét fejhallgató-csatlakozóaljzat használatban van, az audiojel elnémul a hátsó hangszórókban, és helyette a csatlakoztatott fejhallgatókon keresztül szólal meg.

Azonban ha a fejhallgató-csatlakozóaljzatokat használják, az audiojel változatlan marad az első hangszórókon, így az első és hátsó ülésen utazók két különböző audioforrást hallgathatnak.

Például az 'RSE On' kiválasztásával az első ülésen ülők berakhatnak egy CD-t az audioegységbe, majd az AM/FM gomb megnyomásával hallgathatják a rádiót az elöl lévő hangszórókon keresztül.

Ugyanakkor a hátsó ülésen utazók a hátsó audiorendszer kezelőpanelén a CD/AUX gomb megnyomásával a fejlhallgatókon keresztül hallgathatják a CD-t.

Az első ülésen utazók bármikor választhatják a CD-lejátszást, vagy a hátsó ülésen ülők átválthatnak rádióhallgatásra anélkül, hogy a gépkocsi másik részében hallható audio kimenetet befolyásolnák.

A hátsó ülés audiorendszere (opcionális)

Jobb oldali fejhallgatóhoz tartozó hangerőszabályozó

A jobb oldali + vagy - gombok ismételt megnyomásával hangosíthatja vagy halkíthatja a jobb oldali csatlakozón lévő fejhallgató hangerejét.

Bal oldali fejhallgatóhoz tartozó hangerőszabályozó

A bal oldali + vagy - gombok ismételt megnyomásával hangosíthatja vagy halkíthatja a bal oldali csatlakozón lévő fejhallgató hangerejét.

A KIJELZŐ

Amikor a hátsó ülés audioegysége be van kapcsolva, a hátsó kezelőpanel kijelzőjén látható, hogy a hátsó ülésen ülők számára melyik audioforrást választották ki.

- Rádióvétel közben az állomásgomb száma, a hullámsáv és az adó frekvenciája vagy az állomás neve jelenik meg a kijelzőn.
- CD lejátszás közben a zene száma és az eltelt idő jelenik meg.
- MP3 lemezről történő lejátszás közben az MP3 felirat, a zene száma és az eltelt idő jelenik meg.
- CD-váltóról történő lejátszás közben, ha van ilyen beszerelve, a zene száma és az eltelt idő jelenik meg.
- A kijelzőn látható még a + és - gombokkal történt hangerőszabályozás is.

Ha a hátsó kezelőfunkciók nem elérhetők, az alábbi információk jelennek meg:

- SHARED – Jelzi, hogy a hátsó audioforrást a fő audioegység megosztva használja.
- FRONT – Ez azt jelzi, hogy az audiokezelés a fő audioegységen keresztül történik.
- DISABLED – Azt jelzi, hogy a hátsó ülések audiorendszere nem működik, vagy nincs bekapcsolva.

KAZETTA-LEJÁTSZÁS

Amint egy kazettát behelyez, minden készülék automatikusan magnetofonra vált. Rádióvétel alatt, ha már bent van egy kazetta, nyomja meg a TAPE gombokat, hogy a magnetofonos lejátszást elindítsa.

GYORS ELŐRETEKERCSELÉS

1000-es készülékek

- Nyomja be egy kicsit a magnetofon kezelőgombját, amíg az meg nem akad az első pozícióban.
- Engedje el a gombot, ha vissza akar térni a lejátszáshoz vagy előretekerni a kazetta végéig.

5500-as készülékek

- Nyomja meg kétszer a jobb nyíl gombot.
- Nyomja meg a bal nyilat a gyors előretekercselés befejezéséhez és a lejátszás újraindításához.

Az összes többi készüléken:

- Nyomja be teljesen a jobb nyíl gombot.
- Nyomja meg a bal nyilat a gyors előretekercselés befejezéséhez és a lejátszás újraindításához.

GYORS VISSZATEKERCSELÉS

5500-as készülékek

- Nyomja meg a bal nyilat kétszer.
- Nyomja meg a jobb nyilat a gyors visszatekercselés befejezéséhez és a lejátszás újraindításához.

Az összes többi készüléken:

- Nyomja be teljesen a bal nyíl gombot.
- Nyomja meg, majd engedje fel a jobb nyíl gombot a visszatekercselés befejezéséhez és a lejátszás újraindításához.

A rádióvétel automatikusan beindul, ha a kazetta lejátszása közben gyors előretekercselést vagy visszatekercselést végez. Nyomja be a bal/jobb nyilakat, vagy bizonyos modelleken nyomja be a TAPE gombot a lejátszás újraindításához.

Ha a kazetta elejére ért, nyomja be félig a bal/jobb nyilat a lejtászás újraindításához. Ha rádióhallgatás közben végzi a visszatekercselést, a kazettalejátszás automatikusan újraindul, ha a kazetta elejére ér, bizonyos modelleknél akkor, ha a kazetta végére ér.

LEJÁTSZÁS MEGSZAKÍTÁSA

4000-es készülékek

- Nyomja be félig a bal/jobb nyilakat. Ekkor visszaáll a berendezés rádióvételre.

4050, 5000 és 5000C készülékek

- A rádióvétel visszaállításához nyomja meg az AM/FM gombokat, vagy a CD gombot, ha a CD lejátszást akarja újraindítani, amennyiben CD-váltóval rendelkezik az audioegység.
- Nyomja meg a bal/jobb nyilakat félig a kazettalejátszás újraindításához.

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁSI IRÁNY-ÁTKAPCSOLÁS

Bizonyos modelleken ha a végére ér, a kazetta automatikusan megfordul, és a lejátszás a másik oldal elejéről indul.

A többi készüléknél ki kell venni a kazettát és meg kell fordítani.

KAZETTAOLDAL KIVÁLASZTÁSA

A 4050, 5000 és 5500-as készülékek alkalmasak arra, hogy a kazetta mindkét oldalát lejátsszák, anélkül, hogy a kazettát ki kellene venni a készülékből.

A kazetta lejátszása során a TAPE gomb vagy a bal/jobb nyilak részleges megnyomásával beállíthatja a készüléken, hogy a kazetta másik oldalát játssza le.

AUTOMATIKUS ZENEKERESÉS (AMS)

Ezzel a funkcióval közvetlenül az előző vagy a következő számra lehet ugrani a kazettán a nyíllal jelölt gombok segítségével.

A kazettás magnetofon kezelőgombjai

4050/5000-es készülékek forgó hangerőszabályozóval

- Nyomja meg az AMS gombot a funkció ki- vagy bekapcsolásához.

5000-es billenő hangerőszabályozóval rendelkező készülékek

- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn az 'AMS' kijelzés meg nem jelenik.
- A SEEK gombbal lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

A funkció bekapcsolásakor:

- Nyomja meg a bal/jobb nyilakat az előző vagy a következő szám elindításához.

5500-as készülékek

- Nyomja meg a bal/jobb nyilakat az előző vagy a következő szám elindításához.
- Az ellenkező irányú gomb megnyomásával a keresést befejezheti.

DOLBY B® ZAJCSÖKKENTÉS

Ahol elérhető ez a funkció, a kazetta háttérzaját lehet csökkenteni a magnetofonból származó jobb hangminőség érdekében.

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a Dolby kijelző megjelenik.
- A SEEK gomb használatával lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

KAZETTALEJÁTSZÁS BEFEJEZÉSE

A rádióvétel visszaállításához nyomja meg az AM/FM gombokat vagy a CD gombot, ha a CD lejátszást akarja újraindítani, amennyiben CD-váltóval rendelkezik az audioegység.

KAZETTAKIADÁS

5000-es és 5500-as készülékek

- Nyomja meg a kiadógombot.

A többi készülék

- Nyomja be egyszerre teljesen a bal/jobb nyilakat.

Kiadja a kazettát és visszatér rádióvételre.

A CD kezelőgombjai (a Sony kivételével minden készülék)

⚠ Ld. a 7-8. oldalakat a lemezek kompatibilitásával kapcsolatosan.

Egyes CD-készülékek alkalmasak hat CD lejátszására külön CD-váltó alkalmazása nélkül.

Egyes kazettás készülékeken CD-t is le lehet játszani, ha külön CD-váltó van beépítve.

MP3 lejátszó jellemzői

A 6000MP3-as készülék alkalmas hagyományos audioszámok lejátszására, MP3 formátumban felvett számok, illetve kevert-üzemmódban felvett lemezek lejátszására, amelyek audio és MP3 számokat is tartalmaznak. A berendezés automatikusan érzékeli, hogy milyen típusú lemezt helyeznek az egységbe, és ehhez igazítja működését.

A berendezésen található kiegészítő gombokkal ki lehet választani könyvtárakat és zeneszámokat, valamint lehetőség van a felvett anyagokkal kapcsolatos különböző információk kijelzésére is.

Az MP3 lemezeken sokkal több zeneszám tárolására van lehetőség, mint a hagyományos CD-ken, mivel a zeneszámokat sokkal jobban összetömöríti felvétel közben. Az egység 8 és 320 kbps bitérték közötti és 8 és 48kHz mintavételezési érték között felvett fájlokat képes kezelni.

Ha saját maga vesz fel zenét, minden menetet megfelelően le kell zárni, de az egész lemezt nem kell befejezni. Ennek eredményeképpen írható (CD/R) és újraírható (CD/RW) lemezeket lehet használni ebben a készülékben. 8cm-es lemezeket is használhat.

⚠ A szerzői jogok országonként eltérőek; nézzen utána az Ön országában érvényes jogszabályoknak, ha jogvédett anyagokat kíván másolni.

A CD kezelőgombjai (a Sony kivételével minden készülék)

LEMEZEK BETÖLTÉSE 6500, 6000CD és 6000MP3 készülékek

- Helyezze be a nyílásba a CD-t.

6006 és 9006 készülékek

Egyetlen CD behelyezéséhez:

- Nyomja meg majd engedje el a LOAD gombot. 'WAIT' (Várj) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Ha az üzenet 'INSERT' (behelyezés)-re változik, és fények villognak a CD betöltő nyílásban, helyezzen egy CD-t az audioegységbe.

Egynél több CD betöltéséhez:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LOAD gombot, amíg a 'WAIT' felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- Ha ez az üzenet 'INSERT'-re változik, és fények villognak a CD betöltő nyílásban, helyezzen be egy CD-t az audioegységbe címkével felfelé.
- Az egyik lemezikon villog a kijelzőn és a 'LOAD' kijelzés jelenik meg. Lemez behelyezésekor az egyik lemezikonon egy szám jelzi az adott lemez helyét.
- A kijelzőn a felirat 'WAIT'-re változik és az 'INSERT' szó jelenik meg újra. Ekkor helyezhet be egy másik CD-t.
- Ismételje meg az utolsó lépést több CD behelyezéséhez.

Megjegyzés: Csak hat CD-t lehet behelyezni. Ha újra megnyomja a LOAD gombot, a kijelzőn a 'FULL' (tele) felirat jelenik meg.


Ne próbáljon CD-t behelyezni az egységbe, ha a 'WAIT' felirat látható a kijelzőn. Ne helyezzen be két CD-t nyolcas alakban úgy, hogy a szélük egymást fedje.

⚠ Ha a 6006/9006-as készülékek csatlakozását kihúzza, majd újra csatlakoztatja, a készülék automatikusan ellenőrzi, hogy van-e lemez a tárban. Ez körülbelül 45 másodpercet vesz igénybe. Ezalatt az idő alatt a Kulcskód funkció kivételével az összes funkció kikapcsol.

A CD kezelőgombjai (a Sony kivételével minden készülék)

CD-váltó behelyezése

- A CD-váltó ajtaját csúsztassa oldalra.
- Nyomja meg a kiadógombot.
- Vegye ki a lemeztárat.
- Helyezzen be minden nyílásba egy lemezt címkével felfelé. Kattanás hallható, ha a lemez a helyére került.
- Helyezze vissza a tárat a lemeztáron jelölt nyíl irányának megfelelően. A lemeztár bekattan a helyére és ezzel üzemkész.
- Zárja be a váltó ajtaját.

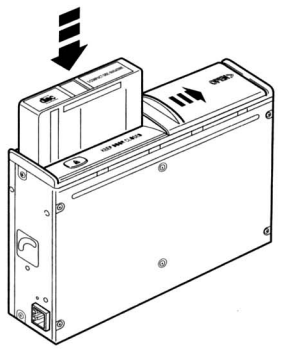

Ne helyezzen egynél több lemezt egy-egy nyílásba és a CD-váltó ajtaját mindig tartsa zárva, ha a tár a váltóban van.

Megjegyzés: A CD-váltó helyét ismerteti a Használati útmutató.

Megjegyzés: Ha 6000MP3 egység van a CD-váltóhoz csatlakoztatva, a fő egység hagyományos CD-t vagy MP3 fájlokat tartalmazó CD-ket is elfogad. A váltó azonban csak hagyományos CD-ket fogad el.

CD LEJÁTSZÁS

- Nyomja meg a CD vagy CD/EJ gombot egyszer a CD lejátszás elindításához.

A rádióvétel automatikusan szünetel a CD lejátszás alatt, azonban egyes modelleken a lejátszás időnként megszakadhat, ha a közlekedési hírek vagy a hírek funkció van bekapcsolva.

Az egy vagy több CD lejátszására alkalmas készülékeken, ha csak egy hagyományos CD-t helyez be, a lejátszás azonnal megkezdődik a lemez behelyezésével.

A több lemez lejátszására alkalmas készülékeken, ha egymás után kettő vagy több CD-t helyez be, a lejátszás az utolsó CD-vel kezdődik.

MP3 fájl lejátszása (6000MP3)

Ha egy Compact Disc-et helyez a 6000 MP3 egységbe, a kijelzőn a 'READING' 'olvasás' felirat látható, amíg a berendezés letapogatja a lemezt. Az ehhez szükséges idő teljes mértékben a lemezen található zeneszámok, fájlok, könyvtárak és menetek számától függ. 'AUDIO CD', 'MP3 CD' vagy 'MIXED CD' kijelzés jelenik meg jelezve, hogy milyen típusú CD-t érzékel az egység.

Ha vegyes tartalmú a CD, az egység automatikusan az audio részt kezdi el lejátszani, azonban át lehet kapcsolni az MP3 menetekbe a könyvtárak között navigáló gombok valamelyikének megnyomásával és nyomva tartásával.

Az audio zeneszámokhoz a könyvtárak között navigáló gombok valamelyikének megnyomásával és nyomva tartásával lehet visszatérni.

Lejátszás CD-váltóról

CD-váltós magnetofonnál, illetve olyan 6000 CD-készüléknél, ha nincs CD a belső lejátszóban:

- Nyomja meg a CD, a CDDJ vagy a CD/EJ gombot egyszer a CD-váltó működtetéséhez.

AUX gombos 6000CD audioegységeken:

- Nyomja meg kétszer a CD gombot a CD-váltóról történő lejátszáshoz.

Ha már van lemez a 6000CD egység belső lejátszójában, azonban Ön a CD-váltóban lévő lemezt szeretné lejátszani:

- Nyomja meg a CD vagy a CD/EJ gombot kétszer, ha a berendezés forgó hangerőszabályozóval rendelkezik.
- Nyomja meg a CD gombot háromszor, ha a berendezés billenő hangerőszabályozóval rendelkezik.
- Nyomja meg a CDDJ gombot.

Megjegyzés: A 6000MP3 egységeken háromszor kell megnyomni a CD gombot a CD-váltó működtetéséhez.

Ha úgy nyomja meg a CD gombot, hogy nincs behelyezve CD lemez, a kijelzőn a 'NO DISCS' felirat jelenik meg.

Megjegyzés: Lejátszás alatt a kijelzőn látható a szám lejátszásának kezdete óta eltelt idő.
Bizonyos modelleken a kijelző 99:99-ig megy, mielőtt lenullázódik. Más modelleken ha a kijelző eléri a maximális értéket, az első számjegy villogni fog és a kijelző nullázódik.

LEMEZ KIVÁLASZTÁSA

A több CD lejátszására alkalmas készülékeken, amelyek CD-váltóval is fel vannak szerelve, a lemezek normál üzemmódban növekvő sorrendben következnek egymás után, azaz az első lemezt játsza le először, majd a másodikat; ezt pedig a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik lemez követi. Ha kevesebb lemez van behelyezve, akkor is egymás utáni sorrendben történik a lejátszás.

Minden esetben, ha már az összes lemez lejátszása befejeződött, a lejátszás a legalul lévő lemezzel kezdődik, és ugyanolyan sorrendben folytatódik, mint az előzőekben.

Azonban mód van arra is, hogy kiválasszon egy lemezt, a kívánt CD-hez tartozó rádió állomásgomb megnyomásával. A kijelző mutatja a kiválasztott lemez számát.

Az audioegység számontartja, hogy mely lemezek állnak rendelkezésre és nem választ olyan lemezt, ami hiányzik. Ha a kiválasztott lemez nem található, a kijelzőn a 'NO DISC' felirat jelenik meg és a lejátszás az éppen soron következő lemezzel folytatódik.

Ha a kiválasztott lemez sérült, vagy fordítva van behelyezve, a 'CHECK', a 'CHECK DISC', vagy a 'NON AUDIO CD' figyelmeztető felirat villog, és a lemez száma megjelenik a kijelzőn. A készülék a következő elérhető lemezt választja.

Ha a CD-váltó be van szerelve, de a lemeztár hiányzik, vagy helytelenül van behelyezve, a 'NO DISCS' vagy a 'CDDJ EMPTY' felirat jelenik meg a kijelzőn, ha a CD-váltó funkcióra kapcsol és a rádióvétel újra folytatódik.

Audio zeneszám kiválasztása

- Nyomja meg egyszer a jobb vagy bal nyilat, ha a következő számra kíván ugrani, ha pedig a lemez későbbi számaira akar ugrani, többször nyomja meg a nyilakat.
- Nyomja meg egyszer a bal vagy jobb nyilakat az aktuális zeneszám lejátszásához. A zeneszám kezdete után három másodpercen belül ismételten megnyomva az előző szám választható ki.
- Nyomja meg a bal vagy jobb nyilakat ismételten a megelőző zeneszámok lejátszásához.

MP3 navigálás (6000MP3)

Az MP3 zeneszámok rögzítése CD-n különböző módon történhet. A zeneszámokat be lehet helyezni a gyökérkönyvtárba a hagyományos audio CD-hez hasonlóan, vagy könyvtárakban, mappákban lehet elhelyezni, amelyeket csoportosíthat például albumok, előadók vagy műfajok szerint. A könyvtárakat más könyvtárak alkönyvtáraiként is létre lehet hozni.

Ez utóbbi követelmény biztosításáról a 6000MP3 készüléken két kiegészítő gomb gondoskodik. Mindegyiken van egy mappa szimbólum (a Windows PC környezethez hasonlóan) és egy irányjelző nyíl a külső részén.

Ha valamelyik gombot megnyomja majd felengedi, a következő vagy az előző mappa első számának lejátszása kezdődik el. A SEEK gombbal (a fentiekben ismertetett módon) lehet mozogni a mappában a számok között.

Ha a CD több mappával rendelkezik, a normál lejátszási sorrend a következő: először az első mappában lévő számokat játssza le, majd az első mappa almappájában tárolt számokat, ezt követően a második mappát és így tovább.

Megjegyzés: A készülék az MP3 zeneszámokat mindig ábécé sorrendben játssza le. Ha saját MP3 lemezt készít és szeretné meghatározni a lejátszás sorrendjét, ezt úgy biztosíthatja, ha minden számnak ad egy olyan fájlnevet, amely egy számmal kezdődik, pl. 001-sunshine-ladyb.mp3, 002-augustsong-robert.mp3, stb. A berendezés most is ábécé sorrendben játssza le a számokat, de a szám biztosítja, hogy a 001-t a 002 előtt játsza le, és így tovább.

Gyors zeneszám-választás

A 6000MP3 egységen, az 1. állomásgombnak kiegészítő funkciója van az MP3 lemezek lejátszásakor. Ezzel a gombbal lehet gyorsan lépkedni a lemezen a mappák és a zeneszámok között.

- Nyomja meg az 1. gombot, a 'FASTTRAK' (gyors zeneszám-választás) felirat megjelenik a kijelzőn.
- A hangerőszabályozó segítségével tud lépkedni a zeneszámok és a mappák között a számokkal, amíg meg nem találja a kívánt dalt.
- Hatálytalanítsa ezt az üzemmódot az 1. gomb újbóli megnyomásával, vagy hagyja, hogy normál módon visszaálljon az eredeti funkció.

Megjegyzés: Ezzel a módszerrel a kijelzőn csak a mappa és a zeneszám száma jelenik meg , azaz az F1 T4 kijelzést az F1 T5 követi, stb. Ahhoz, hogy egy számot megtaláljon, tudnia kell, hogy a szám melyik mappában van és ott hányadik a sorban.

A CD kezelőgombjai (a Sony kivételével minden készülék)

MP3 BŐVÍTETT KIJELZŐK (6000MP3)

Az MP3 lemez lejátszása alatt bizonyos tárolt információkat meg lehet jeleníteni a berendezés kijelzőjén. Ezek az információk általában a következőket tartalmazzák:

- A fájl neve
- A mappa neve
- A dal címe
- Az előadó neve
- Az album címe, amelyből a dal fel lett véve, ha rendelkezésre áll
- A felvételnél alkalmazott tömörítettség- és mintavételezési érték

A berendezés általában az éppen elhangzó zeneszám fájlnevét jelzi ki. Ha egyéb információt, illetve a mappa és a zeneszám számát szeretné megjeleníteni:

- Nyomja meg újra az INFO gombot mindaddig, amíg a megfelelő szám meg nem jelenik.
- 2 másodperc múlva, a kijelzőn az adott dalra vonatkozó választott információ látható, vagy a 'NO TEXT' kijelzés jelenik meg, ha az információ nem áll rendelkezésre. Szükség esetén a képernyőn az információk továbbgördülnek, majd újra megjelenik az alapkijelző a fájlnévvel (vagy más alapértelmezés).

MP3 alapkijelzők

Meg lehet változtatni az alapkijelzőt (rendszerint ez a fájlnév), és egy másik opciót választhat helyette:

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az INFO gombot, amíg a 'DEFAULT INFO' kiírás meg nem jelenik.
- Hangerőszabályozóval rá lehet keresni arra az információra, amelyet alapértelmezésnek akar megjelölni a kijelzőn. A lehetséges opciók a következők: fájlnév, dal címe, előadó, album, vagy mappa és zeneszám száma.
- Ha a kért információ nincs kódolva az adott zeneszámnál, a 'NO TEXT' kijelzés látható, majd a kijelző visszavált a Mappa és Zeneszám számának kiírására.

Az MP3 kijelzők görgetése

Rendszerint a kijelző egyszer végiggörgeti az információkat, majd a kiválasztott információ első nyolc karakterét jelzi ki. Azonban meg lehet szabni, hogy a kijelzőn milyen módon jelenjenek meg az információk.

- A Set-up menübe úgy lehet eljutni, ha megnyomja, és két másodpercig lenyomva tartja a MENU gombot.
- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a 'SCROLL' felirat a kijelzőn meg nem jelenik.
- A SEEK gombbal választhatja ki a kívánt opciót. Az opciók a következők: 'Ki', 'egyszer' (1 – alapértlemezett beállítás), 'Kétszer' (2), és 'Be'. 'On' (Be) beállításnál az információk a képernyőn folyamatosan gördülnek.

GYORS LÉPTETÉS ELŐRE/VISSZA

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bal/jobb nyilakat a lemezen lévő zeneszámok közötti vissza- vagy előre történő léptetéshez.

VÉLETLENSZERŰ SORREND

Lejátszás véletlenszerű sorrendben, más néven keverés, a CD-n lévő összes számot véletlenszerű sorrendben játssza le.

- Nyomja meg 'MENU' (menü) gombot ismételten mindaddig, amíg a 'SHUF' jelzés megjelenik.
- A SEEK gomb használatával lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

A funkciót bekapcsolva a 'SHUF' vagy 'SHUFFLE' jelzés megjelenik a kijelzőn minden egyes új zeneszám kiválasztásával, és az eltelt idő kijelzése helyett is megjelenik a 'SHUF' minden egyes új zeneszám kiválasztásával.

Ha opciós CD-váltó van a készülékbe szerelve, az audioegység lejátsza az összes számot az adott lemezen, majd a következő lemezre ugrik a tárban, és az ott található zeneszámokat véletlenszerű sorrendben játssza le.

Bizonyos modelleknél, ahol lehet, használja a MENU és a SEEK gombokat a CD-váltóban lévő összes lemez véletlenszerű lejátszásához.

Egy MP3 CD lejátszásakor, a menüpontok között szerepelnek a 'SHUFFLE' és 'REPEAT' funkciók is.

- A 'SHUFFLE' opciók a következők: 'OFF', 'FOL' -amely az adott mappában lévő számokat keveri-, és 'ALL', amely a lemezen található összes számot keveri véletlenszerű sorrendben.

- 'REPEAT' opciók a következők: 'ALL', amely az egész lemezt lejátsza; és 'FOL', amely az adott mappában található összes zeneszámot játsza le, majd ismétli az ugyanabban a mappában található zeneszámokat.
- A 'REPEAT' és 'SHUFFLE' funkciók törlődnek, ha kiveszi a lemezt.

ZENESZÁMOK ISMÉTLÉSE

6500-as készülékek

Nyomja meg és tartsa lenyomva azt a CD gombot, amelyhez ezt a funkciót be kívánja kapcsolni.

ZENESZÁM TÖMÖRÍTÉS

A funkció bekapcsolásakor a halkabb zeneszámok nagyobb, míg a hangosabbak kisebb hangerővel szólalnak meg, hogy kevesebbszer kelljen a hangerőt szabályozni.

- Nyomja meg a MENU gombot többször, míg a 'COMP' felirat megjelenik.
- A SEEK gomb használatával lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

ZENESZÁM PÁSZTÁZÁS

Egyes készülékeken a SCAN funkció beállításával belehallgathat néhány másodpercre minden számba. Ha kiválasztotta, az 'Scn' vagy a 'SCAN' szimbólum villog a kijelzőn

- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn a 'SCAN' kijelzés meg nem jelenik.
- A SEEK gomb segítségével pásztázhatja előre és vissza a kiválasztott számokat.
- Nyomja meg újra a SEEK gombot, ha tovább szeretné hallgatni a számot.

CD LEJÁTSZÁS BEFEJEZÉSE

- Nyomja meg a hullámsáv gombot a rádióvételhez.
- Nyomja be félig a magnetofon kezelőgombjait a kazetta lejátszásához.

Azokon a készülékeken, amelyiken van AMS gomb, ezt is használhatja a kazetta lejátszáshoz.

Megjegyzés: Egyik esetben sem dobja ki a CD-t; a lemez egyszerűen annál a pontnál áll meg, ahol éppen tartott, amikor visszaállt rádióvételre vagy kazettalejátszásra.

A CD lejátszáshoz visszatérni a CD gomb ismételt megnyomásával lehet.

A CD kezelőgombjai (a Sony kivételével minden készülék)

CD-K KIADÁSA

Egylemezes lejátszók

- Nyomja meg az Eject gombot bármikor, és vegye ki a lemezt.

Billenő hangerőszabályozós 6000-es készülékeken és 6000MP3 lejátszókon

- Nyomja meg egyszer a CD/EJ gombot CD lejátszás közben, vagy kétszer a rádióvétel alatt. Majd vegye ki a lemezt.

Többlemezes lejátszók

- Ha a CD szól, nyomja meg az EJ-t az éppen szóló lemez kiadásához, vagy
- az állomásgombok segítségével válassza ki, hogy melyik lemezt akarja kivenni, majd nyomja meg az EJ-t.

Megjegyzés: Ha az EJ-t hibásan nyomta meg, ismételt megnyomása törli a műveletet.

Az 'EJECT' és 'REMOVE' felirat megjelenik a kijelzőn, ekkor a lemezt ki lehet venni. Ha nem veszi ki, a lemezt a készülék visszahúzza az audioegységbe, és a CD lejátszása újrakezdődik.

Kivétel után egy rövid időre az 'INSERT' kijelzés látható, hogy új lemezt helyezhessen be.

- A lemez kiadásához rádióvétel alatt nyomja meg az EJ gombot.
- A 'SELECT' vagy 'SELECT CD' kijelzés alatt nyomja meg a kivenni kívánt lemeznek megfelelő állomásgombot. A 'REMOVE' jelenik meg a kijelzőn és a lemez eltávolítható.
- Ha az összes lemezt ki szeretné venni, nyomja meg és tartsa lenyomva az EJ gombot mindaddig, amíg az 'EJECT' vagy 'EJECT ALL' látható a kijelzőn.
- A kijelzőn az 'EJECT' és 'REMOVE' kijelzések váltakoznak.
- Amikor a 'REMOVE' kiírás jelenik meg, vegye ki a lemezt az egységből. Ezt az eljárást addig ismételje, amíg az összes lemezt ki nem veszi.

A CD-VÁLTÓ KIÜRÍTÉSE

- A CD-váltó ajtaját csúsztassa oldalra.
- Nyomja meg az Eject gombot és vegye ki a tárat.
- Húzza ki a tálcát az oldalsó kar segítségével.
- Vegye ki a CD-t és tolja vissza a tálcát.
- Ismételje meg az utolsó két lépést a többi CD kivételéhez.

A CD kezelőgombjai (Sony CD/6CD készülékek)

⚠ Ld. a 7-8. oldalakat a lemezek kompatibilitásával kapcsolatosan.

A Sony CD egylemezes CD-lejátszóval rendelkezik és MP3 lejátszására is alkalmas.

A Sony 6CD audioegység hatlemezes beépített lejátszót is tartalmaz alapfelszereltségként.

LEMEZEK BEHELYEZÉSE

CD behelyezése a Sony CD készülékbe

- Helyezzen be egy CD-t a nyílásba címkével felfelé.
- A 'LOADING', 'READING CD', 'AUDIO CD' vagy 'MP3 CD' megjelenik a kijelzőn, és a lejátszás automatikusan elindul.

Egyetlen CD betöltése a Sony 6CD-be:

- Nyomja meg, majd engedje el a LOAD gombot. 'PLEASE WAIT' (kérem, várjon) jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a kijelzés 'PLEASE LOAD' (kérem a CD-t behelyezni) feliratra vált, helyezzen be egy CD-t a címkével felfelé az audioegységbe.
- Egy számozott lemezikon villog a kijelzőn és a 'LOADING' (betöltés) és a 'READING CD' (CD olvasása) felirat jelenik meg, amint a CD behelyezése megtörtént az első elérhető helyre.
- A lemezikon forog, így is jelzi, hogy a lemezt behelyezték; a lejátszás automatikusan elindul.

Több CD betöltése a Sony 6CD-be:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LOAD gombot. 'INSERT ALL' (az összes behelyezése) és azután a 'PLEASE WAIT' jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a kijelzés 'PLEASE LOAD' feliratra vált, helyezzen be egy CD-t a címkével felfelé az audioegységbe.
- 'LOADING' jelenik meg egy lemez-hely ikonnal, melyet újra a 'PLEASE LOAD' követ. Ez ismétlődik addig, míg mind a hat CD behelyezése meg nem történt.
- A lejátszás az utolsóként behelyezett CD-vel indul.
- Ha hat CD behelyezése után a LOAD gombot megnyomják, 'ALL CDs FULL' (‚minden CD-hely foglalt') jelenik meg a kijelzőn.

CD LEJÁTSZÁS

- Rádióvétel közben egyszer nyomja meg a CD/AUX gombot a CD-lejátszás elindításához.

A rádióvétel automatikusan megszakad, ha Ön CD-t játszik le, de a CD-lejátszás időről-időre megszakadhat, ha a közlekedési információk vagy a hírek sugárzása funkciók be vannak kapcsolva.

Ezekben az audioegységekben hagyományos CD behelyezése esetén a lejátszás behelyezés után azonnal elindul.

A CD KIVÁLASZTÁSA

Sony 6CD audioegységeken, ha a CD gomb be van nyomva, a lejátszás onnan kezdődik újra, ahol le lett állítva.

Ha az a lemez már nem elérhető, a lejátszás a következő lemezzel indul, és növekvő sorrendben folytatódik, azaz a hármas lemez követi a kettest. Amikor a legfelső lemezt meghallgatta, a lejátszás folytatódik a legalacsonyabban lévő lemezzel kezdve az előbbi sorrendben.

Mindazonáltal átkapcsolhat az Ön által választott lemezre annak az állomásgombnak megnyomásával, melynek száma a kívánt lemez számával egyezik meg. 'CHANGING CD' (CD-csere) jelenik meg a kijelzőn és egy ikon mutatja a választott lemezt.

A CD kezelőgombjai (Sony CD/6CD készülékek)

Megnyomhatja a fel/le nyilakat az előző vagy a következő CD kiválasztásához. 'CHANGING CD' jelenik meg a kijelzőn, és a lejátszás automatikusan újraindul.

Az audioegység számontartja, hogy mely lemezek állnak rendelkezésre és nem választ olyan lemezt, ami hiányzik. Ha az állomásgombbal olyan lemezt választott ki, amelyik hiányzik, a 'NO CD' felirat jelenik meg, a lejátszás az éppen soron következő lemezzel folytatódik.

Audio zeneszám kiválasztása

A bal/jobb nyilakkal az aktuális lemezen zeneszámról-zeneszámra navigálhat.

- A jobb nyíl megnyomásával a következő zeneszámra ugorhat.
- Többször nyomja meg a jobb nyilat, hogy a később következő zeneszámokat elérje.
- Nyomja meg a bal nyilat az éppen játszott zeneszám ismételt lejátszásához.
  Ha egy zeneszám elindulását követően néhány másodpercen belül újra megnyomja, az előző zeneszámot választja ki.
- Nyomja meg a bal nyilat ismételten a megelőző zeneszámok lejátszásához.

MP3 FÁJL LEJÁTSZÁSA (csak Sony CD-nél)

Az MP3 (MPEG 1 Audio réteg-3) egy hangsor tömörítésére alkalmas szériatechnológia és formátum. Ez a média hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé.

Lejátszhat CD-ROM-okra, CD-R-ekre és CD-RW-kre írt MP3 fájlokat. A lemeznek az ISO 9660 1 vagy 2 szintű formátumában kell lennie, illetve a kiterjesztett formátum vagy Joliet vagy Romeo legyen. Használhat többmenetesen írt lemezeket is.

ISO 9660 formátum

CD-ROM-on lévő fájlok és mappák logikai formátumának legelterjedtebb nemzetközi szabványa.

Számos specifikációs szint létezik. Az 1. szinten a fájlneveknek 8.3 formátumúnak kell lenniük (a név legfeljebb 8 karakteres lehet, a kiterjesztés pedig max. 3 karakter ":MP3"), mindegyik nagybetűs.

A mappanevek nem lehetnek 8 karakternél hosszabbak. Nem lehet több, mint 8 elhelyezett mappaszint (fák). A 2. szint specifikációi legfeljebb 31 karakter hosszúságú fájlneveket tesznek lehetővé.

Mindegyik mappa legfeljebb 8 alkönyvtárt tartalmazhat.

Ha a kiterjesztett formátum Joliet vagy Romeo, vegye figyelembe ezeket a megszorításokat a CD író szoftverének beállításakor.

Többmenetes lemezírás

Ez egy olyan lemezírási módszer, mely lehetővé teszi adatok hozzáadását a Track-At-Once „Sávot egyszerre" módszer alkalmazásával.

A hagyományos CD-k egy 'bevezetés' nevű (Lead-in) kezelőfelülettel kezdődnek és egy 'kivezetés' (Lead-out) nevű felülettel végződnek. A többmenetes CD több menetet tartalmazó CD, melynek esetében mindegyik szakasz a bevezetéstől a kivezetésig egyetlen menetnek tekinthető.

- CD-Extra: Az a formátum, mely hangot (audio CD adatokat) sávként rögzít az 1. menetre, és egyéb adatokat rögzít sávokként a 2. menetre.
- Kevert CD: Ebben a formátumban az egyéb adat 1. sávként rögzül, és a hang (audio CD adat) 2. sávként.

Fájlformátumok

- Az ISO 9660 1. és 2. szintű formátumoktól eltérő formátumok esetén előfordulhat, hogy a mappanevek vagy fájlnevek nem megfelelően jelennek meg a kijelzőn.
- Fájlelnevezés esetén ne feledje el hozzáadni az ".MP3" fájlkiterjesztést a fájlnévhez.
- Ha az ".MP3" kiterjesztést nem MP3 fájlhoz teszi hozzá, az audioegység nem ismeri fel a fájlt megfelelően, és véletlenszerű zajt gerjeszt, mely a hangszórók sérülését okozhatja.
- A következő lemezek esetén hosszabb időt vesz igénybe a lejátszás elindítása:
  - bonyolult fastruktúrával írt lemez;
  - többmenetesen írt lemez;
  - lemez, melyhez adatok adhatók hozzá;

Többmenetes lemez lejátszása

Ha az első meneten az első sáv audio CD adat:

Csak az első menet audio CD adata játszódik le. A nem audio CD adatok/MP3 fájlinformációk (zeneszám száma, ideje, stb.) hang nélkül jelennek meg a kijelzőn.

A CD kezelőgombjai (Sony CD/6CD készülékek)

Ha az első menet első sávja nem audio CD adat:


- Ha MP3 fájl van a lemezen, csak az MP3 fájl(ok) játszódnak le, az egyéb adatokat a készülék átugorja. (Az audio CD adatokat nem ismeri fel.)
- Ha a lemezen nincs MP3 fájl, semmi nem játszódik le. (Az audio CD adatokat nem ismeri fel.)

Az MP3 fáljok lejátszási sorrendje

A mappák és fájlok lejátszási sorrendje itt látható:

Megjegyzés: Az MP3 fájlt nem tartalmazó mappákat átugorja.

Lejátszási javaslat: A kívánt lejátszási sorrend meghatározásához a mappa- vagy fájlnév elé írjon sorszámot (pl., "01," "02"), majd a mappák és fájlok tartalmát írja egy lemezre. (A sorrend az íróprogramtól függően különböző.)

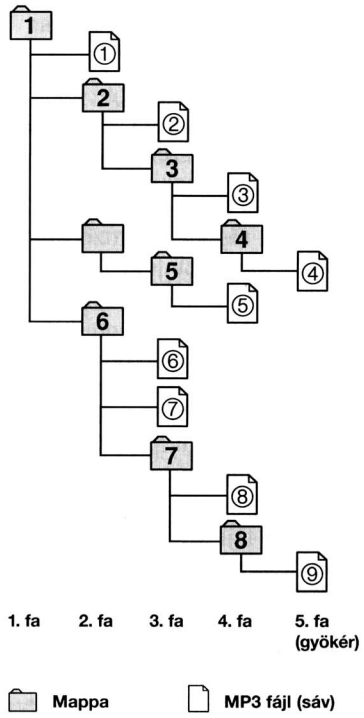

ID3 Tag 2. verzió

A következő történik egy ID3 tag ver.2-t tartalmazó MP3 fájl lejátszása esetén:

- Bizonyos mennyiségű ID3 tag ver. 2 átugrása esetén (a zeneszám kezdetén) nincs hangkimenet. Az átugrott idő az ID3 tag ver.2 kapacitásától függően változik. Például: 64 kbyte mintegy 2 másodpercnek felel meg (RealJukebox-szal).
- A kijelzett lejátszási idő bizonyos mennyiségű ID3 tag ver.2 átugrása esetén pontatlan. 128 kbps-tól eltérő tömörítettségű MP3 fájlok esetén az időkijelzés nem pontos a lejátszás alatt.
- Ha egy MP3 fájl MP3 tömörítőprogrammal készül (pl. RealJukebox - a RealNetworks Inc bejegyzett védjegye), az ID3 ver.2 automatikusan íródik.

MP3 navigálás (csak Sony CD-nél)

Az MP3 zeneszámokat többféleképpen lehet CD-n rögzíteni. A zeneszámokat be lehet helyezni a gyökérkönyvtárba a hagyományos audio CD-hez hasonlóan, vagy könyvtárakban, mappákban lehet elhelyezni, amelyeket albumok, előadók, vagy műfajok szerint lehet csoportosítani.

A normál lejátszási sorrend a többszörös mappás szerkezetű CD-ken: az első mappa zeneszámainak lejátszása, majd az első mappában elhelyezett mappa(ák) zeneszámainak lejátszása, azután következik a második mappa, és így tovább. Például, ha az 1. mappában 1a és 1b mappák helyezkednek el, és a 2. mappa tartalmazza a 2a mappát, a lejátszás sorrendje a következő: 1, 1a, 1b, 2, 2a.

- Nyomja meg a fel/le nyilakat egy másik mappa kiválasztásához.
- Nyomja meg a bal/jobb nyilakat egy, a mappán belüli másik zeneszám (fájl) kiválasztásához.

A CD kezelőgombjai (Sony CD/6CD készülékek)

MP3 BŐVÍTETT KIJELZŐK (csak Sony CD-nél)

MP3 lemez lejátszása esetén az egyes zeneszámokba kódolt információk megjelenhetnek a kijelzőn. Ezek az információk általában a következőket tartalmazzák:

- A fájl neve
- A mappa neve
- ID3 információ, mely lehet az album vagy az előadó neve

Az audioegység normál esetben az éppen játszott mappa nevét mutatja. Az információk egyéb tételeinek kiválasztásához:

- Nyomja meg a CD INFO gombot ismétlődően, míg a kívánt kijelzés nem látható.
- Ha a kiválasztott ID3 információ nem elérhető, 'NO MP3 TAG' jelenik meg a kijelzőn.

MP3 navigálás (csak Sony CD-nél)

Igény szerint a kijelzési információ egyszer végigfut a kijelzőn minden egyes zeneszám indításakor, így a teljes sor elolvasható. A kijelző ezt követően visszatér egy álló felirathoz, a választott információ első néhány karakterét fogja mutatni.

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki a 'SCROLL' kijelzőt.
- Használja a bal/jobb nyilakat a 'SCROLL ON' (görgetés be) vagy 'SCROLL OFF' (görgetés ki) funkciók kiválasztásához. A 'SCROLL ON' az alapbeállítás, és addig ez marad, amíg ki nem kapcsolja.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a CD INFO gombot, hogy ha a kijelzőt a görgetés-beállítástól függetlenül szeretné görgetni.

CD szöveges kijelzés (csak Sony CD-nél)

CD-szöveget tartalmazó lemez lejátszásakor a minden egyes zeneszámba kódolt korlátozott információ megjeleníthető a kijelzőn. Ezek az információk általában a következőket tartalmazzák:

- A lemez címét
- Az előadó nevét
- A zeneszám címét

A kijelzési opciók kiválasztása ugyanúgy történik, mint az MP3 kijelzés esetén. 'NO DISC NAME' (nincs lemezcím) vagy 'NO TRACK NAME' (nincs zeneszám cím) jelenik meg kódolt információ hiánya esetén.

GYORS LÉPTETÉS ELŐRE/VISSZA

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bal/jobb nyilakat a lemezen lévő zeneszámok közötti vissza- vagy előre történő ugráshoz.

VÉLETLEN ZENESZÁMOK

Lejátszás véletlenszerű sorrendben, más néven keverés, a CD-n lévő összes számot véletlenszerű sorrendben játssza le.

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki a 'SHUFFLE' kijelzőt.

Sony CD készülékek

- Használja a bal/jobb nyilakat a 'SHUFFLE CD' (véletlenszerű CD-lejátszás) vagy a'SHUFFLE OFF' (véletlenszerű CD lejátszás kikapcsol) funkciók kiválasztásához.
- MP3 CD lejátszása esetén az opciók tartalmazzák a 'SHUFFLE CD' , 'SHUFF FOLDER' funkciót, mely az egy mappában lévő zeneszámokat játsza le véletlenszerű sorrendben, és a 'SHUFFLE OFF' funkciót.

Sony CD készülékek

- Használja a bal/jobb nyilakat a 'SHUFFLE CD', 'SHUFFLE ALL' (az összes CD lejátszása véletlenszerűen) funkció kiválasztásához, mely az összes behelyezett lemezen lévő zeneszámot véletlenszerű sorrendben játsza le, illetve a 'SHUFFLE OFF' funkció kiválasztásához.

ZENESZÁMOK ISMÉTLÉSE

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilakkal válassza ki a 'REPEAT' kijelzőt.

Sony CD készülékek

- Használja a bal/jobb nyilakat a 'REPEAT TRACK' (zeneszám ismétlése) vagy 'REPEAT OFF' (ismétlés kikapcsolása) funkciók kiválasztásához.
- MP3 CD lejátszása esetén a lejátszási opciók a következők: 'REPEAT TRACK', 'REP FOLDER' (mappa ismételése) és a 'REPEAT OFF'.

Sony CD készülékek

- Használja a bal/jobb nyilakat a 'REPEAT TRACK, 'REPEAT CD' vagy 'REPEAT OFF' funkciók kiválasztásához.
- Az ismételt lejátszás kiválasztva marad, kivéve, ha kikapcsolják.

A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

A CD kezelőgombjai (Sony CD/6CD készülékek)

ZENESZÁM TÖMÖRÍTÉS

A funkció bekapcsolásakor a halkabb zeneszámok nagyobb, míg a hangosabbak kisebb hangerővel szólalnak meg, az ismételt hangerő-szabályozás minimalizása érdekében.

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki a 'COMP' kijelzőt.
- Használja a bal/jobb nyilakat a 'COMP ON' (tömörítés bekapcsolása) vagy a 'COMP OFF' (tömörítés kikapcsolása) funkciók kiválasztásához.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- A tömörítés kiválasztva marad, ameddig ki nem kapcsolják.

SZÁMKERESÉS

A SCAN funkció lehetővé teszi, hogy néhány másodpercig belehallgathasson minden egyes zeneszámba. Kiválasztás után a játszott zene száma villog a kijelzőn. A pásztázó lejátszás folytatódik, amíg a SCAN gombot újra meg nem nyomja.

Sony CD audioegységeken:

- Nyomja meg a SCAN gombot, hogy egy audio vagy egy MP3 CD minden számát végigpásztázza.
- Nyomja meg a SCAN gombot kétszer, ha az MP3 CD minden mappájának első számait kívánja csak pásztázni.

Sony 6CD audioegységeken:

- Nyomja meg a SCAN gombot, hogy egy audio CD minden számát végigpásztázza.
- Nyomja meg a SCAN gombot kétszer, ha a CD rendszerbe behelyezett minden audio CD összes számát végig kívánja pásztázni.

CD-LEJÁTSZÁS BEFEJEZÉSE

Visszaváltás rádióvételre az összes készüléken:

- Nyomja meg az AM/FM gombot.

Megjegyzés: Ekkor nem adja ki a CD-t; a lemez csak szünetet tart, amikor a rádióvétel visszaáll. A CD-lejátszás a CD/AUX gomb újbóli megnyomásával folytatódik.

CD KIADÁSA

Sony CD készülékek

- Nyomja meg az Eject gombot bármikor, és vegye ki a lemezt.
- 'EJECTING' (kiadás) és 'PLEASE REMOVE' (kérem, vegye ki) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- A rádióvétel automatikusan visszaáll, ha a CD EJECT gombot megnyomja.
- Ha nincs CD behelyezve, a CD EJECT gomb megnyomásakor, 'NO CD' (nincs CD) jelenik meg a kijelzőn.

Kiadást követően a lemezek kivételre készen állnak az audioegységben. Ha nem veszi ki a CD-ket, a lemezek újra automatikusan behelyezésre kerülnek.

A CD kezelőgombjai (Sony CD/6CD készülékek)

Sony CD készülékek

- Röviden nyomja meg az eject gombot a lemez kivételéhez.
- A kijelzőn megjelennek a 'PLEASE WAIT', 'EJECTING' és 'PLEASE REMOVE' feliratok, miközben a lemez kiadása megtörténik.
- A lejátszás a következő elérhető lemeztől folytatódik, vagy ha nincs lemez behelyezve, 'NO CD' felirat jelenik meg a kijelzőn. A rádióvétel visszaáll, mihelyt az eject gombot megnyomja.

Kiadást követően a lemezek kivételre készen állnak az audioegységben. Ha nem veszi ki a CD-ket, a lemezek újra automatikusan behelyezésre kerülnek.

TÖBB CD kiadása

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az eject gombot az összes behelyezett lemez kiadásához.
- 'EJECT ALL', majd az 'EJECTING' és a 'PLEASE REMOVE' feliratok megjelennek a kijelzőn, miközben minden lemez kiadásra kerül.
- Minden lemez kiadását és kivételét követően az 'ALL CDs EMPTY' (az összes CD-hely üres) jelenik meg röviden a kijelzőn, majd visszaáll a rádióvétel.

Hibakeresés

Audioegységek kijelzői	Hibaelhárítás
E2E, E2D, E3, E5, E7, E11, E15, CD ERROR	Belső hiba, forduljon Ford márkakereskedőjéhez
E12, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E2B, E2C, BAD CD	Tisztítsa meg a lemezt, és próbálja újra.
E4	A lemez fordítva van vagy piszkos. Tisztítsa meg a lemezt, és próbálja újra.
CD HOT, HIGH TEMP, E2, E14	A környezeti hőmérséklet túl magas - a készülék nem működik, amíg le nem hűl.
E16, E81, E84, E85	Eject hiba, forduljon Ford márkakereskedőjéhez
CHECK CD (ellenőrizze a CD-t)	Lemez behelyezésével vagy lejátszásával kapcsolatos hiba. Vegye ki a lemezt, ellenőrizze, hogy tiszta és nem sérült-e, aztán helyezze vissza.
ERROR (hiba)	Belső mechanikus hiba. A CD lejátszás megáll, és az audioegység visszatér rádióvételre. Forduljon Ford márkakereskedőjéhez.
NON AUDIO CD (nem audio CD)	CD ROM/MP3 lemez betéve.
NO TEXT (nics szöveg)	Az információs mező nincs feltöltve.
NOT MP3 (nem MP3)	Az MP3 gombot megnyomták (pl. ugrás a mappában fel/le), miközben az egység nem-MP3 üzemmódban működik.
WAIT (várjon)	A rádió információra vár (pl. egy MP3 lemez pásztázásának kezdetekor).

CD-váltó kijelzője	Hibaelhárítás
CD/CDDJ ERROR, E5 CD DISC ERROR	Belső hiba. Keresse fel Ford márkakereskedőjét.
E2 vagy E3	Tisztítsa meg a lemezt, és próbálja újra.
E4, CDDJ OVERHEAT (túlfűtött)	A környezeti hőmérséklet túl magas - a készülék nem működik, amíg le nem hűl.
NON AUDIO CD	CD ROM/MP3 lemez betéve.
VIN ERROR	Keresse fel Ford márkakereskedőjét.

A

A CD ápolása 7
A CD-váltó kiürítése 42
A hátsó ülés audiorendszere (opcionális) 25-29
A hátsó ülés kezelőgombjai (RICP) 11
A kazetta ápolása 8
Állomáskeresés 15
Alternatív frekvenciák (AF) 16
Audio 10
Audio zeneszám kiválasztása - kivéve a Sony-t 37
Audio zeneszám kiválasztása - Sony 45
Automatikus hangerő szabályozás (AVC) 9
Automatikus lejátszási irány-átkapcsolás 31
Automatikus zenekeresés (AMS) . .31
AutoStore (automatikus tárolás) . .15
Az MP3 kijelzők görgetése - Sony 49

B

Balance/Fade 10
Be/ki 9
Bővített hálózat (RDS-EON) 14

C

CD behelyezése - a Sony kivételével 34
CD behelyezése - Sony 43
CD betöltése a CD-váltóba 35
CD kiadása - kivéve a Sony-t 42
CD kiadása - Sony 51
CD kiválasztása - kivéve a Sony-t 37
CD kiválasztása - Sony 44
CD lejátszás - kivéve a Sony-t 35
CD lejátszás - Sony 44
CD szöveges kijelzés - csak Sony 49
CD-lejátszás befejezése - kivéve a Sony-t 41
CD-lejátszás befejezése - Sony . . .51

D

Dátum beállítások 24
Digitális Jelfeldolgozás (DSP) 11
Dolby B® zajcsökkentés 32

E

Előre programozott pásztázó hangolás (preset scan tuning) 16
Elveszett Kulcskód 4

G

Gépkocsi- azonosító szám (VID) . . 5
Gyári audió beállítások 10
Gyors előretekercselés - kazettánál 30
Gyors léptetés előre/ vissza - CD - kivéve a Sony-t 40
Gyors léptetés előre/ vissza - CD - Sony 50
Gyors visszatekercselés - kazettánál 30
Gyors zeneszám-választás 38

H

Hangerőszabályozó 9
Hangszínszabályozás 17
Helyi vagy távolsági közlekedési információk 21
Hírek sugárzása 22
Hullámsáv-váltás 14

K

Kazetta kiadás 32
Kazetta lejátszás 30
Kazetta lejátszás befejezése 32
Kazettaoldal kiválasztás 31
Kiegészítő berendezés bemeneti (AUX IN) csatlakozó 13
Kivehető előlap 4
Közlekedési információ 20
Kulcskód 4

L

Lejátszás CD-váltóról 36
Lejátszás megszakítása 31

M

Mély/Magas hangok kiemelése . .10
Menü 12
MP3 alap kijelzők 39
MP3 bővített kijelzők - a Sony kivételével 39
MP3 bővített kijelzők - Sony 49
MP3 fájl lejátszása - kivéve a Sony-t 36
MP3 fájl lejátszása - Sony 45
MP3 lejátszó jellemzői 33
MP3 navigálás - kivéve a Sony-t 38
MP3 navigálás - Sony 48

O

Órakijelző 22

P

Programtípus választás (PTY) 18

R

Rádió-adatrendszer (RDS) 14

S

Sztereo-kijelző 11

T

Tárolt adóllomás gombok 14
Telefon elnémítás 11
Torzításcsökkentés (CLIP) 9

V

Véletlenszerű sorrend - kivéve a Sony-t 40
Véletlenszerű sorrend - Sony 50

Z

Zene/beszéd 17
Zeneszám keresés - kivéve a Sony-t 41
Zeneszám keresés - Sony 51
Zeneszámok ismétlése - kivéve a Sony-t 41
Zeneszámok ismétlése - Sony 50
Zeneszám tömörítés - kivéve a Sony-t 41
Zeneszám tömörítés - Sony 51