
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Tej Sziget

Teljesen automata kávéfőző géphez tartozó
tejhabosító készülék

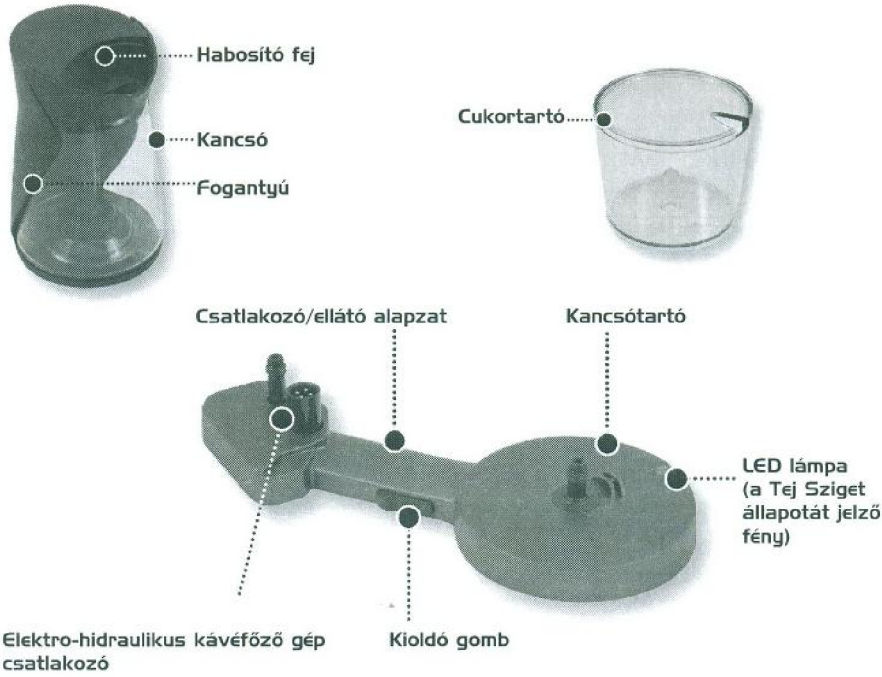


TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	**A Tej Sziget közvetlenül a kávéfőző készülékből kapja ez elektromos áramot.**
Borítás	**Hőálló műanyag**
Kancsó anyaga	**Hőálló műanyag - Üveg**
Méret (szel. x mag. x mély.)	**215x156x95 mm**
Súly	**0,450 kg**
Kancsó	**Kiszedhető**
Kancsó űrtartalma	**0,4 liter a tej habosításához**
Biztonsági egységek	**0,8 liter a víz melegítéséhez**


FIGYELEM!
A Tej Szigetet egy speciális csatlakozón keresztül van kapcsoltatva a készülékhez. A Tej Sziget nincs felszerelve hagyományos konnektorba való csatlakozásra alkalmas csatlakozóval.

TEJ SZIGET CSATLAKOZTATÁSA


⚠ Figyelem! Mielőtt csatlakoztatná a Tej Szigetet a készülékhez, ürítse ki a kávéfőző gép víztartályát, csepegtető fiókját, zacc tartályát és szemes kávé tartályát. A Tej Sziget felcsatlakoztatáshoz kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a fali csatlakozóból És fordítsa a jobb oldalára.

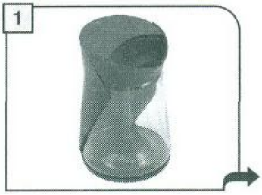


Vegye ki a Tej Szigetet a csomagolásából. Győződjön meg róla. hogy a kancsó sértetlen.

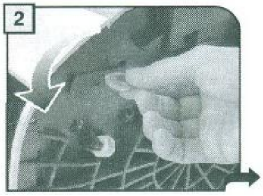

A szükséges tartályok kivétele /eltávolítása után óvatosan fordítsa a készüléket a jobb oldalára. Távolítsa el a biztonsági fedőt. Egy érme segítségével forgassa el a fedőt a képen látható módon.

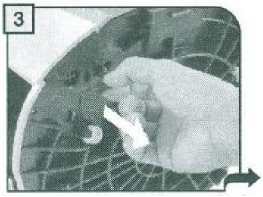


Vegye le a biztonsági fedőt és tartsa biztonságos helyen.

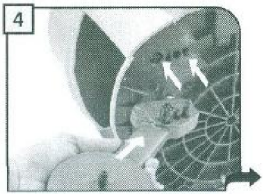


Nyomja le a kioldó gombot a képen jelzett irányba



A gomb nyomva tartásával kapcsolja össze a Tej Sziget csatlakozóit a készülék alján található csatlakozókkal.

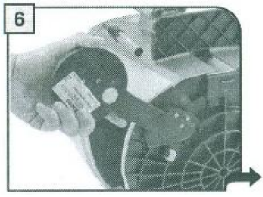


Engedje el a gombot. ha a talpat megfelelően csatlakoztatta.

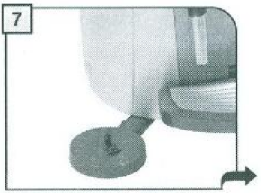

Ha a kiszolgáló egység megfelelően csatlakoztatva lett, akkor állítsa vissza a készüléket a lábaira és tegyen vissza minden kiszedett kelléket a megfelelő helyre.

8.

A készülék bekapcsolása után a Tej Sziget csatlakoztatása automatikusan felismerésre kerül.

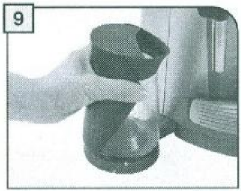

Helyezze fel a kancsót a talpra óvatos forgatással. Ellenőrizze a visszajelző LED lámpát, ha zölden világít. akkor a Tej Sziget használatra kész. Ha pirosan világít, akkor óvatosan nyomja le és forgassa a

TEJ SZIGET HASZNÁLATA


⚠ Figyelem! Mielőtt használná a Tej Szigetet tisztítsa el a kancsót és tartozékait. Ellenőrizze, hogy mindent megfelelően csatlakoztatott. A kancsó üveg felülete magas hőmérsékletet érhet el, ezért az égési sérülések elkerülése érdekében a fogantyúnál fogja meg! A Tej Szigetet csak tejjel vagy vízzel használja, NE HASZNÁLJON más folyadékot vagy vegyszert.

i Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN" minimum szintnél és nem haladhatja meg a „MAX" maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az elemeit.


i A legjobb minőségű cappuccino készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C).




Töltse fel a kancsót a kívánt mennyiségű tejjel (min és max közötti szint).

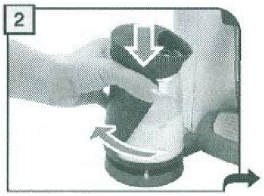


Nyomja le és forgassa el a kancsót úgy. hogy megfelelően illeszkedjen a talpra. Ellenőrizze, hogy a fény zölden világít-e.

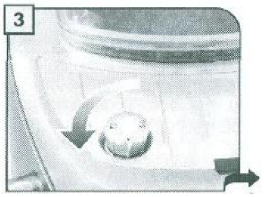


Nyissa ki a csapot, forgassa állásba.

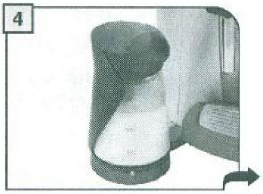

Várja meg, míg a tej felhabosodik.

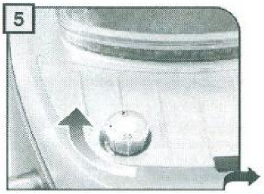

Fordítsa el az adagoló csap gombját (I)állásba. Figyelve, hogy a csapot mindig pontosan (I) helyzetbe állítsa vissza.

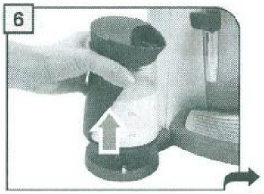


Amikor a gőzölés befejeződött. vegye el a tejtartót a fül segítségével. Ügyelve arra, hogy a forró üveget ne érintse.



Miután egy pár körkörös mozdulatot tett a kancsóval, öntse a habot a csészébe.




Tegye a tejhabbal teli csészét a kávéadagoló nyílás alá. Készítsen egy kávát a csészébe (nézze meg a kávéfőző gép kezelési utasítását).

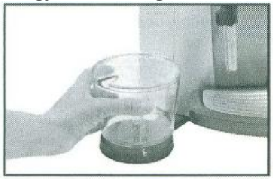


Figyelem: ha a kancsó nincs használva, tegye a cukortartót a talpra.

TEJ SZIGET TISZTÍTÁSA

⚠ Figyelem! A Tej Sziget alapzatát ne merítse semmilyen folyadékba. A tisztítási és karbantartási műveleteket csak hideg és áramtalanított készüléken lehet elvégezni. Az itt említett alkatrészeket mosogatógépben is el lehet mosni. NE használjon hegyes eszközt vagy maró vegyszert a készülék tisztításához. Használjon száraz puha rongyot az alapzat tisztításához. NE szárítsa a készüléket és/vagy elemeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.

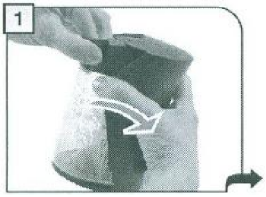


Szedje le a kancsót az alapzatról. A kifolyó nyílást fogva vegye le a fogantyút.

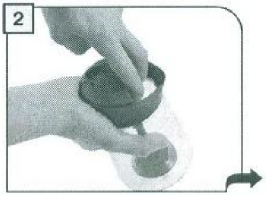


Vegye ki a habosító fejet a kancsóból.




Vegye ki a szelepet a fejből.

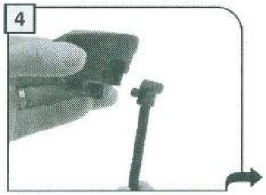

Vegye le a szívócsövet habosító fejről.

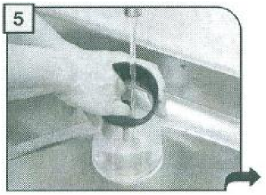


Meleg víz alatt mossa el a kancsót mosogatószer segítségével. A forró kancsót ne tisztítsa hideg vízzel!

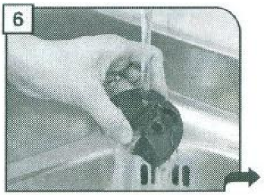


Meleg víz alatt mossa el a habosító fejet mosogatószer segítségével.




A szelepet folyó víz alatt gondosan öblítse át

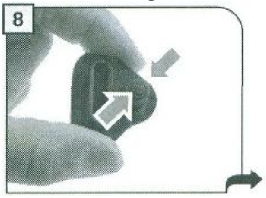


Ellenőrizze, hogy a szelep megfelelően tiszta-e az oldalak kis mértékű összenyomásával. Ajánlott megfelelően tiszta és száraz szelep használata.

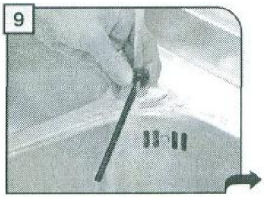


Meleg víz alatt mossa el a szívócsövet

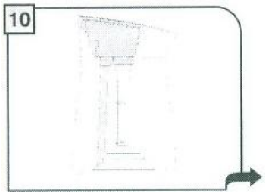

Szerelje össze az elemeket. Tegye vissza a habosító fejet a kancsóba.
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a fej megfelelően illeszkedik a kancsóban található csőre.

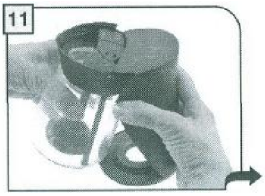


Helyezze vissza a fogantyút. Illessze be a kancsó felső részét a képen látható módon.

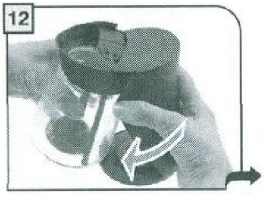

A kancsó felső részét a helyén tartva tolja be a fogantyú alját.



Amint a két fél érintkezik a kancsóval, egy határozott mozdulattal nyomja össze a két elemet.

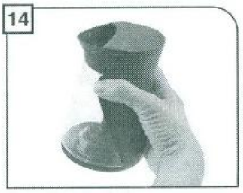

A teje kancsó össze van szerelve és használatra kész.


Figyelem: csak abban az esetben használja Tej Szigetet, ha az sérülésmentes és minden eleme megfelelően a helyén van.

Meleg víz alatt mossa el a habosító fejet mosogatószer segítségével.


A kancsó és az alapzat csatlakozását nedves ronggyal törölje át. Folytassa a tisztítást úgy, hogy vizet tölt a kancsóba és elindítja a gőzölést. A kancsót és a habosító fej elemeit mosogató gépben is el lehet mosni.

TEJ SZIGET ELTÁVOLÍTÁSA


⚠ Figyelem! Mielőtt eltávolítana a Tej Szigetet a készülékről, ürítse ki a kávéfőző gép víztartályát, csepegtető fiókját, zacc tartályát és szemes kávé tartályát. A Tej Sziget eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a fali csatlakozóból és fordítsa a jobb oldalára.

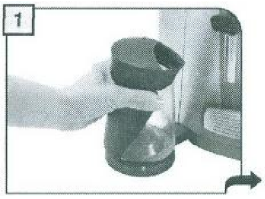

Vegye le a kancsót az alapzatról.

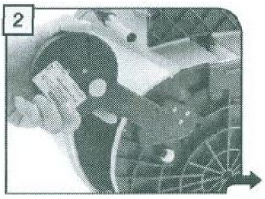


Miután kiürítette/eltávolította a kávéfőző gép tartályait, fordítsa a készüléket az oldalára

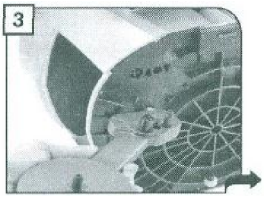

A kioldó gombot nyomva tartva, vegye le a készülékről a Tej Sziget alapzatát.



Tegye vissza a biztonsági fedőt.

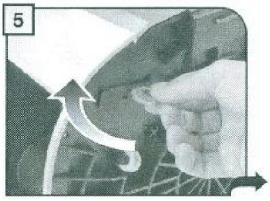

Egy érme segítségével zárja vissza a fedőt a képen látható módon.

6.

Fordítsa vissza a készüléket a talpára és helyezze vissza vagy töltse fel a tartályokat.

7.

Kapcsolja be a készüléket és kövesse a használati utasításban leírtakat.

Ha a Tej Sziget el lett távolítva a kávéfőző készüléktől gondosan mossa el és a későbbi használatig tegye biztonságos helyre. Javasoljuk az eredeti csomagolásban való tárolást.

HIBAJELENSÉG	KIVÁLTÓ OKOK	MEGOLDÁSOK
A készülék nem habosítja a tejet.	A habosító fejben lévő szelep koszos.	Tisztítsa ki a szelepet.
	A visszajelző LED pirosan világít.	Nyomja le és forgassa el a tejes kancsót
	A habosító fej nem lett megfelelően összeszerelve..	Ellenőrizze az összeszerelési útmutatót
	A kávéfőző gép nem gőzöl.	Ellenőrizze a kávéfőző gép működését.

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos problémájára forduljon a Kávégépszervizhez (tel.:06-1-320-3970).

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Áramütés veszélye miatt, soha ne Érintkezzenek az áram alatt levő alkertészek vízzel! A gőz és forró víz égési sérüléseket okozhat!

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- § Bel térben.
- § A Tej Szigetet önmagában nem lehet használni, csak egy ennek a kezelésére alkalmas készülékkel lehet üzemeltetni.
- § Minden a nem megfelelő használat vagy technikai módosítás komoly veszélyeket rejthet magában.
- § Kizárólag felnőtt. cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti,

ENERGIAELLÁTÁS

A Tej Sziget a csatlakozott kávéfőző géptől kapja a szükséges árammennyiséget egy speciális csatlakozón keresztül.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Soha ne használjon sérült Elektromos csatlakozót.
A sérült csatlakozót ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a kereskedővel.
A csatlakozó ne kerüljön érintkezésbe semmilyen folyadékkal. nedves felülettel vagy bármilyen anyaggal. amely befolyásolhatja a működését, vagy rövidzárlatot okozhatna.

MÁSOK VÉDELME

Bizonyosodjon meg róla. hogy gyerekek nem használhatják a Tej Szigetet.
A gyerekek nincsenek tisztában az Elektromos készülékek nyújtotta veszélyekkel. Ne hagyja a Tej Sziget csomagolását gyerekek közelében.

ÉGÉSVESZÉLY

Soha ne irányítsa a forró gőz És/vagy víz sugarát saját maga vagy más személy irányába.

ELHELYEZÉS
A készüléknek Olyan helyen kell Üzemelnie, ahol biztonságban van, nem érheti sérülés és nem borulhat le.
Forró víz vagy gőz kicsaphat a csövön keresztül: **égésveszély**!
NE használja a Tej Szigetet és a készüléket kültéren.
NE tárolja vagy használja a készüléket fagypont alatt, a fagy tönkreteheti a készüléket. NE helyezze vagy használja a Tej Szigetet meleg felületen vagy nyílt láng közelében a műagyag olvadása vagy deformálódásának elkerülése érdekében.

TISZTÍTÁS
Soha ne merítse a Tej Sziget alapzatát semmilyen folyadékba! Szigorúan tilos a készülék működését befolyásolni. Miután használta a Tej Szigetet. gondosan takarítsa el meleg víz alatt vagy mosogató gépben a kancsót és a habosító fejet.

MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES HELY ÉS KARBANTARTÁS
Annak Érdekében, hogy a Tej Sziget és a kávéfőző készülék megfelelően és hatékonyan működjön, a következők ajánlottak:

- Egyenes felület.
- Megfelelően hosszú, tiszta asztal, amely elég közel van egy elektromos csatlakozóhoz.
- Alkalmazza a kávéfőző gép kezelési utasításában leírt minimális oldaltávolság.

KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
Ha Tej Sziget hosszabb ideig nincs használva, akkor válasza szét a kávéfőző készüléktől. Száraz, gyerekektől Elzárt helyen tárolja. Védje nedvességtől és koszolódástól. Huzamosabb használaton kívüli idő eltelte után mossa el alaposan a készüléket mielőtt ismét használatba kerül.

SZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS
Meghibásodás, hiba vagy nem megfelelő működés Esetén azonnal válassza szét a kávéfőző géptől (kövesse a Tej Sziget eltávolítása menüt). Soha ne használjon hibás Tej Szigetet. A szerelés csak engedéllyel rendelkező szerviz végezheti el.

TŰZVESZÉLY
Tűz esetén Karbon Dioxid tartalmú tűzoltó készüléket használjon (CO_2). Ne használjon víz vagy száraz porral oltó készüléket.

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.
A csomagoláson található jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétbe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani. és ott leadni.